



ABNOX®

Lubrication & Metering Solutions

For Smooth Operations

AXDV-A


CE



DE Original Betriebsanleitung
EN Operating manual
FR Instructions de service
IT Istruzioni d'uso
ES Manual de instrucciones

NL Gebruiksaanwijzing
DA Brugervejledning
CS Návod k obsluze
HU Használati utasítás
PL Instrukcja obsługi


AXDV A1, A3

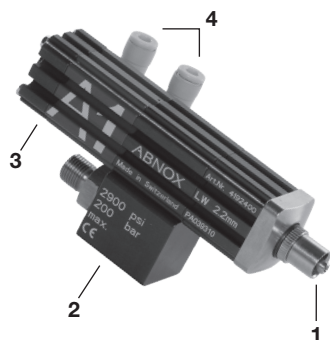

AXDV A3-SV




AXDV A1-PN

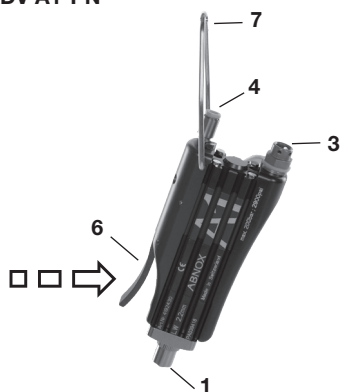

AXDV A3-HG



E

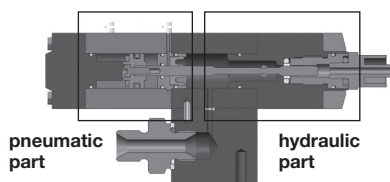

F

EG – Konformitätserklärung (DE)

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technischen Daten“ beschriebene Produkt mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt: EN ISO 12100:2010-11 gemäss den Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EG & 2006/42/EG. Technische Unterlagen bei: sales@abnox.com

EC – Declaration of Conformity (EN)

We declare under our sole responsibility that the product described under „Technical Data“ is in conformity with the following standards or standardization documents: EN ISO 12100:2010-11 according to the provisions of the directives 2014/30/EG & 2006/42/EG. Technical file at: sales@abnox.com

CE – Déclaration de conformité (FR)

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous „Caractéristiques techniques“ est en conformité avec les normes ou documents normatifs suivant: EN ISO 12100:2010-11 conformément aux termes des réglementations en vigueur 2014/30/EG & 2006/42/EG. Dossier technique auprès de : sales@abnox.com

CE – Dichiarazione di conformità (IT)

Assumendone la piena responsabilità, dichiariamo che il prodotto descritto nei „Dati tecnici“ è conforme alle seguenti normative ed ai relativi documenti: EN ISO 12100:2010-11 in base alle prescrizioni delle direttive 2014/30/EG & 2006/42/EG. Fascicolo tecnico presso: sales@abnox.com

CE – Declaración de conformidad (ES)

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que el producto descrito bajo „Datos técnicos“ está en conformidad con las normas o documentos normalizados siguientes: EN ISO 12100:2010-11 de acuerdo con las disposiciones en las directivas 2014/30/EG & 2006/42/EG. Expediente técnico en: sales@abnox.com

CE – Conformiteitsverklaring (NL)

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat het onder „Technische gegevens“ beschreven product voldoet aan de volgende normen en normatieve documenten: EN ISO 12100:2010-11 volgens de bepalingen van de richtlijnen 2014/30/EG & 2006/42/EG. Technisch dossier bij: sales@abnox.com

EF – Overensstemmelseserklæring (DA)

Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med følgende standarder eller normative dokumenter: EN ISO 12100:2010-11 iht. bestemmelserne i direktiverne 2014/30/EF & 2006/42/EF. Teknisk dossier ved: sales@abnox.com

ES – prohlášení o shodě (CS)

Prohlašujeme na svou výhradní odpovědnost, že výrobek popsáný v části „Technické údaje“ odpovídá následujícím normám nebo normativním dokumentům: EN ISO 12100:2010-11 podle ustanovení směrnic 2014/30/ES a 2006/42/ES. Technické podklady na: sales@abnox.com

EU - megfelelősségi nyilatkozat (HU)

Kinyilatkozzuk kizárólagos felelősséggel, hogy a „Műszaki adatok“ alatt leírt termék a következő szabványokkal és normatív dokumentumokkal megegyezik: EN ISO 12100:2010-11 a 2014/30/EG & 2006/42/EG irányelvek rendelkezéseinek megfelelően. Műszaki dokumentumok: sales@abnox.com

Deklaracja zgodności WE (PL)

Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt opisany w rozdziale „Dane techniczne“ spełnia wymogi następujących norm i dokumentów normatywnych: EN ISO 12100:2010-11 zgodnie z postanowieniami dyrektyw 2014/30/WE i 2006/42/WE. Dokumentację techniczną można uzyskać pisząc na adres: sales@abnox.com

Cham, 19.02.2018



Matthias Iseli
CEO/Product Manager



Roberto Bernich
Quality Manager



Deutsch	Seite	8-14
English	Page	15-22
Français	Page	23-30
Italiano	Pagina	31-38
Español	Página	39-46
Nederlands	Pagina	47-54
Dansk	Side	55-62
Čeština	Strana	63-70
Magyar	Oldal	71-78
Polski	Strona	79-86



Sicherheitshinweise	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	8
Pflichten des Betreibers	8
Grundlegende Sicherheitshinweise	8
Sicherheit- und Gefahrensymbole	8
Sicherheitshinweise für die Benutzung des Produkts	9
Besondere Gefahrenarten	9
Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung	9
Gewährleistung und Haftung	9
Produktbeschreibung	10
Bezeichnung der abgebildeten Komponenten (Bild A – F)	10
Technische Daten	11
Montage / Einbau	11
Erstinbetriebnahme	11
Betrieb	12
Verpackung, Transport und Lagerung	12
Transportschäden	12
Lagerung	12
Fehlersuche, Störungsbehebung	12
Ausbildung des Personals	13
Wartung	13
Kundendienst / Support	13
Ausserbetriebsetzung	13
Zeichnungen und Ersatzteile	13
Stilllegung und Entsorgung	14
© Urheberrecht des Herausgebers	14
Wiederverkauf	14

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, um sich mit dem sicheren und rationellen Betrieb dieses Produkts vertraut zu machen. Bewahren Sie das vorliegende Handbuch zu Referenzzwecken auf. Diese Betriebsanleitung enthält wichtige Vorschriften und Hinweise zum sicheren und sachgerechten Betrieb des Produkts. Sie soll auch dem Bedienungs- und Wartungspersonal helfen Gefahren, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu minimieren und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Produkts zu erhöhen. Daher ist es wichtig, den Zugang zu diesem Dokument jeder Person, die mit der Betreuung des Produkts beauftragt ist, jederzeit zu gewährleisten.

Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Produkt darf nur in den dafür vorgesehenen Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Eine andere oder darüber hinausgehende Nutzung gilt als nicht bestimmungsgemäss. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemässer Verwendung haftet der Hersteller nicht. Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehören auch:

- Das Beachten und Einhalten aller Hinweise und Warnungen dieser Betriebsanleitung.
- Die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsarbeiten.

Pflichten des Betreibers

Durch den Sicherheitsverantwortlichen des Produktes ist sicherzustellen, dass:

- nur qualifiziertes Personal mit der Arbeit an dem Produkt beauftragt wird,
- diese Personen die Betriebsanleitung bei allen Arbeiten stets verfügbar haben und verpflichtet werden, diese konsequent zu beachten,
- die für den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung, sowie die Einhaltung der Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten zu beachten sind.

Grundlegende Sicherheitshinweise

Für den sicherheitsgerechten Umgang und den störungsfreien Betrieb dieses Produkts ist folgendes zu beachten:

- Das Produkt darf nicht zweckentfremdet werden.
- An dem Produkt dürfen keine Veränderungen durchgeführt werden.
- Der sichere Betriebszustand ist jederzeit zu gewährleisten. Auf Wunsch führen wir eine Geräteschulung durch, um Ihr Personal auf den erforderlichen Kenntnisstand zu bringen.

- Trennen Sie bei allen Wartungsarbeiten das Produkt von jeglicher Energiezufuhr.
- Alle Leitungen, Schläuche und Verschraubungen regelmässig auf Undichtigkeiten und äusserliche erkennbare Beschädigungen überprüfen. Beschädigungen umgehend vom Fachpersonal beseitigen und allenfalls durch Originalteile ersetzen.
- Schutzeinrichtungen dürfen nur nach Stillstand und Absicherung gegen erneutes Starten des Produkts entfernt werden.
- Vor jeder Inbetriebnahme des Produkts müssen alle Schutzeinrichtungen sachgerecht angebracht und funktionsfähig sein.
- Die erforderlichen persönlichen Schutzausrüstungen sind vom Betreiber bereitzustellen.
- Sicherheitseinrichtungen und Schutzausrüstung sind regelmässig zu überprüfen.

Sicherheit- und Gefahrensymbole



WARNUNG VOR EINER GEFAHRENSTELLE

Warnhinweise sind Informationen über Gefahren, die zu Körperverletzung und/oder Sachschäden führen können.



HINWEIS

Hinweissymbole geben Ihnen wertvolle Informationen und Anwendungstipps.



QUETSCHGEFAHR

Warnung vor Quetschgefahr



UMWELTGEFÄHRDUNG

Schutz der Umwelt durch die fachgerechte Entsorgung der verschiedenen Materialien und deren Zuführung der Entsorgung.

Sicherheitshinweise für die Benutzung des Produkts

Alle Teile und Baugruppen sind nach den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln entwickelt und gebaut. Dennoch können bei unsachgemässer Verwendung oder Handhabung Gefahren für den Benutzer oder Dritte an dem Produkt oder anderen Sachwerten entstehen.

Das Produkt ist nur zu benutzen:

- nach der bestimmungsgemässen Verwendung.
- in sicherheitstechnisch, einwandfreiem Zustand.

Besondere Gefahrenarten

Elektrische Energie



ELEKTRISCHE SPANNUNG

Warnhinweis auf elektrische Gefahren, die zu Körperverletzung und/ oder Sachschäden führen können.

Hydraulische und Pneumatische Energie



HYDRAULISCHE UND PNEUMATISCHE SYSTEME

Warnhinweis auf hydraulische und pneumatische Gefahren, die zu Körperverletzung und/ oder Sachschäden führen können.

Gefahren durch hydraulische und pneumatische Energie

Das Produkt arbeitet je nach Ausführung mit einem hohen hydraulischen und einem pneumatischen Druck (siehe technische Angaben). Zu öffnende Systemabschnitte wie Druckleitungen, Ventile oder Verbraucher sind vor Reparaturbeginn drucklos zu machen. Es darf kein Restdruck vorhanden sein.

Gefahren durch Schmierstoffe

Die Sicherheitsvorschriften des Schmierstoffherstellers sind zu beachten und dessen Anweisungen strikt zu befolgen. Der Hersteller dieses Produkts lehnt jegliche Haftung ab für Zwischenfälle, die durch das Nichtbefolgen der Vorschriften, Anweisungen und Empfehlungen des Schmierstoffherstellers entstehen.

Wartung, Instandhaltung und Störungsbeseitigung

- Vorgeschriebene Einstell- und Wartungsarbeiten gemäss Wartungsplan müssen fristgerecht durchgeführt werden.
- Bedienpersonal vor Einstell- und Wartungsarbeiten informieren.
- Der Hauptschalter ist abzuschalten (falls vorhanden).
- Energiezufuhr vom Netz trennen und gegen unbeabsichtigte Inbetriebnahme sichern.
- Pneumatische und/ oder hydraulische Systeme müssen drucklos sein.
- Sämtliche Schraub- und Armaturenverbindungen auf festen Sitz kontrollieren.
- Nach Abschluss der Arbeiten sind sämtliche Sicherheitseinrichtungen und alle Betriebsfunktionen zu überprüfen



VORSICHT

Sämtliche Arbeiten an dem Produkt sind grundsätzlich nur im Stillstand durchzuführen.



UMWELTGEFÄHRDUNG

Die verschiedenen Materialien/ Flüssigkeiten sind fachgerecht sowie gesondert nach den jeweiligen landesüblichen Vorschriften zu handhaben und entsorgen.

Gewährleistung und Haftung

Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemässe Verwendung des Produkts.
- Nicht von qualifizierten Personen durchgeführten Arbeiten.
- Unsachgemässes Transportieren, Lagern, Montieren, In Betrieb nehmen, Bedienen und Warten des Produkts.
- Nichtbeachten der Hinweise in der Betriebsanleitung bezüglich Sicherheit, Transport, Lagerung, Montage, Bedienung, Inbetriebnahme, Wartung und Rüsten des Produkts.
- Betreiben des Produkts bei defekten Sicherheitseinrichtungen oder nicht ordnungsgemäss angebrachten oder nicht funktionsfähigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen.

- Konstruktive Veränderungen des Produkts.
- Verändern der Druckverhältnisse bei der Druckabsicherung und fahren von höheren Drücken als für das Produkt vorgesehen.
- Mangelhafte Überwachung der Maschinenteile, die einem Verschleiss unterliegen.
- Unsachgemäss durchgeführte Reparaturen und Benutzung von Fremdteilen.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Das Auslassventil ist zum Auftragen von nicht abrasiven Schmierstoffen ausgelegt.

Kennzeichnung

Das Auslassventil ist gemäss Typenschlüssel (Bild E) gekennzeichnet.

Funktionsweise

Der pneumatische Teil des Auslassventils (Bild F) wird über ein externes pneumatisches 5/2-Wegventil oder den angebauten Handgriff mit Druckluft angesteuert. Dadurch wird Zeit- und Druckabhängig die Dosierung initialisiert. Abhängig von der Ansteuerung können die Ventile für Punktbefettungen oder auch für höhere Auftragsvolumen wie Raupen und Linien sowie Schmierstoff-Befüllungen verwendet werden. Der Rückzugseffekt beim Schliessen des Ventils verhindert ein Nachtropfen des Mediums.

Bezeichnung der abgebildeten Komponenten (Bild A – F)

1	Medium Ausgang
2	Anschlussblock
3	Medium Eingang
4	Anschlüsse Pneumatik
5	Dosierauslöser Stabventil
6	Dosierauslöser PN- Ventil
7	Befestigungsbügel
8	Dosierauslöser Handgriff
9	Befestigungshacken
10	Magnetfeldsensor (optional)

Technische Daten

Modell	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min. / max. pneumatischer Betriebsdruck (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min. / max. Arbeitsdruck Medium (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Anschluss Medium Ausgang (Nr. 1)	M5 inkl. Dosier-nadeladapter	M5 inkl. Dosier-nadeladapter	G1/8"	G1/8"
Befestigungsgewinde (Nr. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Anschluss Medium Eingang (Nr. 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Einsatzmedium-Spezifikation	Schmierstoffe NLGI 0 - NLGI 3	Schmierstoffe NLGI 0 - NLGI 3	Schmierstoffe NLGI 0 - NLGI 3	Schmierstoffe NLGI 0 - NLGI 3
Lichte Weite	2.2mm	2.2mm	4.3mm	4.3mm

*Ausnahme AXDV-A1-PEN:

Anschluss Medium Eingang = Innengewinde M8x1 mit vormontierter Steckverbindung

Montage / Einbau

Das Produkt ist am vorhergesehenen Einsatzort unter Berücksichtigung untenstehender Bedingungen aufzustellen oder einzubauen.

- An Ort und Stelle sind alle gesetzlichen Bestimmungen abzuklären und deren Einhaltung sicherzustellen.
- Die Boden- und Platzverhältnisse sind vor dem Aufstellen/ Einbau des Produkts abzuklären, um den sicheren Betrieb für Personal und Produkt auf Dauer zu gewährleisten. Das Produkt muss so aufgestellt/ eingebaut werden, dass ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet ist.
- Das Produkt darf nur von speziell dafür ausgebildeten Fachkräften aufgestellt und in Betrieb genommen werden.
- Das Produkt ist für Räume gebaut worden, die vor Witterungseinflüssen geschützt sind (Industriestandard).
- Der Betrieb und die Lagerung in aggressiver, zu feuchter Umgebung oder im Freien können zu Korrosionsschäden führen.

Erstinbetriebnahme

- Der Schmierstoff-Zuführschlauch ist vor dem Anschliessen eines Auslassventils mit Schmierstoff zu füllen (Entlüftungsvorgang).
- Danach Zuführschlauch an Medium Eingang (Nr. 3) und Steuerluft / externes 5/2 Wegeventil an Pneumatik Anschluss (Nr. 4) anschliessen.
- Auslassventil betätigen, bis am Dosierausgang (Nr. 1) keine Luft mehr austritt.

Betrieb

Dosierung auslösen:

AXDV A1/A3: Die Dosierung kann mittels externen 5/2-Wegeventil ausgelöst werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

AXDV A1/A3 SV: Die Dosierung wird durch Drücken des Dosierauslösers (Bild B; Nr. 6) in Pfeilrichtung ausgelöst.

AXDV A1/A3 PN: Die Dosierung wird durch Drücken des Dosierauslösers (Bild C; Nr. 6) in Pfeilrichtung ausgelöst.

AXDV A1/A3 HG: Die Dosierung wird durch Drücken des Dosierauslösers (Bild D; Nr. 6) in Pfeilrichtung ausgelöst.

Dosiermenge:

- Die erreichbare Taktzeit, respektiv Dosiervolumen, hängt von der Ansteuerzeit, der Viskosität des Schmierstoffes, dem Material- und Pneumatikdruck sowie der Luftmenge ab.

Verpackung, Transport und Lagerung

Das Produkt wird von ABNOX für den Transport zum jeweiligen ersten Bestimmungsort hergerichtet. Die Verpackungseinheit darf keiner Überbelastung ausgesetzt werden. Die Verpackung und deren Inhalt sind vor Feuchtigkeitseinflüssen zu schützen. Die Transporttemperatur zwischen – 20°C und + 40°C ist einzuhalten.

Transportschäden

Werden bei der Eingangskontrolle Transportschäden entdeckt, ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Zusteller benachrichtigen (Spediteur etc.)
- Schadenprotokoll aufnehmen
- Lieferant informieren

Lagerung

Die Lagerung und Zwischenlagerung in aggressiver, feuchter Umgebung oder im Freien kann zu Korrosions- und anderen Schäden führen. Die Lagerungstemperatur von – 20 °C bis +40°C ist einzuhalten.

Fehlersuche, Störungsbehebung



VORSICHT

Die Behebung aller nachfolgend beschriebenen Störungen darf nur von einer ausgebildeten Fachkraft ausgeführt werden.

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Ventil schaltet, es wird aber kein Schmierstoff ausgestossen	Die Zuführpumpe fördert kein Schmierstoff	Betriebsanleitung der Zuführpumpe beachten
Luft im System	Lufteinschlüsse im Fettgebinde	Zuführschlauch lösen. System entlüften. Anschliessend Zuführschlauch wieder montieren.
	Lufteinschlüsse in den Schläuchen	
Ventil undicht	Dichtungen defekt	Dichtungen ersetzen
Unregelmässige Volumen bei gleicher Taktzeit	Schwankender Mediumdruck	Druckregler vorschalten

Ausbildung des Personals

Nur geschultes und eingewiesenes Personal, das alle Punkte der Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat, darf an dem Produkt arbeiten. Ebenfalls müssen die einzelnen Betriebszustände beherrscht, sowie die zusammenhängenden Sicherheitsaspekte gekannt und umgesetzt werden können. Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht von qualifiziertem Personal an dem Produkt arbeiten.

Wartung

Die angegebenen Wartungsintervalle beziehen sich auf einen Einschichtbetrieb. Je nach Einsatzgebiet, Medium und bei einem Mehrschichtbetrieb muss die Wartung öfters durchgeführt werden.

WANN	WAS	WIE	WER
Wöchentlich	Auslassventil auf Dichtheit prüfen	optisch	Fachkräfte des Betreibers
Wöchentlich	Sämtliche Schraub- und Armaturenverbindungen auf Dichtheit prüfen	optisch	Fachkräfte des Betreibers
Monatlich	Dichtungen auf Beschädigungen und Verschleiss prüfen	optisch	Fachkräfte des Betreibers
Jährlich	Komplette Wartung	Zerlegen, reinigen und Dichtungen ersetzen	Fachkräfte des Betreibers

Kundendienst / Support

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Schweiz

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Ausserbetriebsetzung

Kürzere Unterbrechungen

Bei kurzfristigem Unterbruch (über Nacht oder am Wochenende) ist das Produkt abzuschalten. Es darf kein Druck im System vorhanden sein.

Längere Unterbrechungen

Bei einem längerem Unterbruch (nach mehr als drei Tagen) sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Der Hauptschalter ist abzuschalten
- Es darf kein Druck im System vorhanden sein (Kontrolle der Anzeigen)



VORSICHT

Unfallgefahr und Umweltgefährdung: Fett / Öl auf Böden erhöht die Unfallgefahr.

Das Fett/Öl muss fachgerecht, nach landesüblichen Vorschriften, entsorgt werden (Sonderabfall).

Zeichnungen und Ersatzteile

Zubehör, Zeichnungen, Massblätter, Datenblätter und Ersatzteile findet man auf www.abnox.com



VORSICHT

Sämtliche Arbeiten an der Anlage sind grundsätzlich nur im Stillstand durchzuführen. Das pneumatische und hydraulische System muss drucklos sein. Die Manometer müssen 0 bar anzeigen.

Stilllegung und Entsorgung

Bei einer Ausserbetriebnahme / Stilllegung des Produkts sind folgende Punkte zu beachten:

- Der Hauptschalter ist abzuschalten (falls vorhanden)
- Der Netzstecker ist vom Netz zu trennen (falls vorhanden)
- Es darf kein Druck im System vorhanden sein.
- Das Medium muss entfernt und fachgerecht entsorgt werden.



UMWELTGEFÄHRDUNG

Die verschiedenen Materialien / Flüssigkeiten sind fachgerecht sowie gesondert nach den jeweiligen landesüblichen Vorschriften zu handhaben und der Entsorgung zuzuführen. Schmierstoffe gelten als Sonderabfall.

© Urheberrecht des Herausgebers

Dieses Dokument darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers vervielfältigt, übersetzt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Wiederverkauf

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produkts und gehört zum Lieferumfang bei Wiederverkauf.

Safety Warning	16
Proper Use	16
Operator's Obligations	16
Basic Safety Instructions	16
Safety- and Danger Symbols	16
Safety Instructions for the Use of the Product	17
Particular Types of Dangers	17
Maintenance, Service and Troubleshooting	17
Warranty and Liability	17
Product Description	18
Description of the pictured components (Figure A – F)	18
Technical Data	19
Assembly/ Installation	19
Commissioning	19
Operation	20
Packing, Transport and Storage	20
Transport Damages	20
Storage	20
Fault Localisation, Troubleshooting	20
Training of Personnel	21
Maintenance	21
Customer Service / Support	21
De-Commissioning	21
Drawings and Replacement Parts	21
Idling and Disposal	22
© Publisher's Copyright	22
Re-Sale	22

Safety Warning

Read this Operating Manual through carefully in order to familiarise yourself with the safe and efficient operation of this product. Keep this handbook for reference purposes. This Operating Manual contains important instructions and directives for the safe and proper operation of the product. It should also help operating and maintenance personnel to minimise dangers, repair costs and down times and increase the reliability and operational life of the product. For that reason it is important to assure at all times access to this document to everyone who is assigned with the supervision of this product.

Proper Use

The product may only be used in the operational conditions for which it is designed. Any use that goes beyond this is deemed improper. The manufacturer is not liable for any damages resulting from improper use. Also included in proper use are:

- Observing and following all instructions and warnings in this Operating Manual.
- Completion of inspection and maintenance work as scheduled.

Operator's Obligations

The party responsible for the safety of the product must make sure that:

- only qualified personnel are assigned to work with the product,
- these persons have the Operating Manual ready to hand during all of their work and are required to follow it consistently,
- the rules and regulations for the prevention of accidents that apply at the site of use are followed and that the scheduled service and maintenance is completed on time.

Basic Safety Instructions

For the safe handling and smooth operation of this product, you must heed the following:

- The product may not be used for purposes for which it was not designed.
- No modifications may be made to the product.
- Safe operational condition must be assured at all times. On request, we will hold a training session for the device in order to provide your personnel with the knowledge they need.

- Disconnect every energy supply when you are performing maintenance on the product.
- All lines, hoses and screw connections need to be checked for tightness regularly and for externally visible damage. Any damage must be immediately repaired by technicians and if needed replaced with original parts.
- Safety equipment may only be removed after the product has been completely shut down and secured against re-start.
- Prior to every operational start-up of the product, all safety equipment must be properly replaced and functional.
- The operator must provide the required personal protective gear.
- Safety equipment and safety gear must be inspected regularly.

Safety- and Danger Symbols



WARNING: DANGEROUS LOCATION

Warnings are information about dangers that can lead to bodily injuries and/or property damage.



INSTRUCTION

The instruction symbols give you valuable information and tips on operation.



RISK OF CRUSHING

Warning against risk of crushing



ENVIRONMENTAL HAZARD

Protect the environment by properly disposing of the various materials or assuring they are properly transported to disposal.

Safety Instructions for the Use of the Product

All parts and assembly groups have been developed and constructed in accord with the recognised rules of safety engineering. However, if it is handled or operated improperly, this can result in dangers to the user or third parties or hazards to the product or to their property.

The product must only be used:

- For its intended purposes.
- In a proper condition in terms of its safety engineering features.

Particular Types of Dangers

Electrical Energy



ELECTRICAL VOLTAGE

Warning about electrical hazards that can lead to bodily injury and/or property damage.



CAUTION

Any and all work on the product may only be carried out when it is idle.

Hydraulic and Pneumatic Energy



HYDRAULIC AND PNEUMATIC SYSTEMS

Warning about hydraulic and pneumatic hazards that can lead to bodily injury and/or property damage.



ENVIRONMENTAL HAZARDS

The various materials/liquids are to be handled properly and separately disposed of in compliance with the applicable national regulations.

Hazards from hydraulic and pneumatic energy

The product works, depending on configuration, with high hydraulic and pneumatic pressure (see technical information). System sections such as pressure lines, valves or consumers that must be opened must first be depressurised before the start of repairs. There may be no residual pressure.

Hazards from lubricants

The safety instructions from the lubricant manufacturer must be heeded and its instructions strictly followed. The manufacturer of this product rejects any liability for incidents that result from failure to follow the rules, instructions and recommendations of the lubricant manufacturer.

Maintenance, Service and Troubleshooting

- Prescribed calibration and maintenance work following the maintenance schedule must be completed in a timely fashion.
- Inform the operating personnel prior to any calibration or maintenance work.
- Turn off the main switch (if there is one).
- Disconnect the energy supply from the main network and secure against unintentional reactivation.
- Pneumatic and/ or hydraulic systems must be de-pressurised.
- Check all screw connections and armatures for proper fit.
- Once all work is completed check all safety equipment and operational functions.

Warranty and Liability

Warranty and liability claims are excluded in cases of personal injury and property damage if they derive from one or more of the following causes:

- Improper use of the product.
- Work completed by unqualified persons.
- Improper transportation, storage, assembly, operational start-up, operation and maintenance of the product.
- Failure to heed the instructions in the Operating Manual regarding safety, transport, storage, assembly, operation, operational start-up, maintenance and equipping the product.
- Operating the product if safety equipment is defective or not properly installed or if the safety and protective equipment is not functional.
- Structural modifications to the product.
- Changing the pressure ratios in the pressure safety and operating at pressures higher than those for which the product is designed.

- Deficient monitoring of the machine parts that are subject to wear.
- Improperly completed repairs or use of third-party components.

Product Description

Intended Use

The outlet valve is designed for volumetric dosing of non-abrasive lubricants.

Labelling

The outlet valve is labelling in accord with the type key (Figure E).

Function

The pneumatic part of the outlet valve (Figure F) is controlled using compressed air via an external pneumatic 5/2-way valve or the attached handle. This initialises the dosing in the hydraulic component to the extent that the dosing valve is attached to an active pump. The duration of dosing depends on the setting for the medium pressure.

Description of the pictured components (Figure A – F)

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Medium outlet |
| 2 | Connection block |
| 3 | Medium intake |
| 4 | Pneumatics connections |
| 5 | Dosing trigger wand valve |
| 6 | Dosing trigger pneumatic valve |
| 7 | Mounting bracket |
| 8 | Dosing trigger handle |
| 9 | Attachment hook |
| 10 | Magnetic field sensor (optional) |

Technical Data

Model	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min./max. pneumatic operating pressure (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min./max. medium working pressure (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Medium discharge connection (no. 1)	M5 including dosing needle adapter	M5 including dosing needle adapter	G1/8"	G1/8"
Mounting thread (no. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Medium intake connection (no. 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Media specification	NLGI 0 – NLGI 3 lubricants	NLGI 0 – NLGI 3 lubricants	NLGI 0 – NLGI 3 lubricants	NLGI 0 – NLGI 3 lubricants
Clearance width	2.2 mm	2.2 mm	4.3 mm	4.3 mm

* Exception AXDV-A-PEN:

Medium intake connection = inside thread M8x1 with pre-installed plug connection

Assembly/ Installation

The product is to be set up or installed at the intended use site under due consideration of the following conditions:

- At the location and site all applicable provisions of law must be clarified and compliance with them assured.
- The ground and space relations are to be clarified prior to set-up/installation of the product in order to assure safe operation for the personnel and the product long-term. The product must be set-up/ installed so that safe, permanent operation is assured.
- The product may only be set up and commissioned by specially trained technicians.
- The product is constructed for rooms that are protected from the influence of the weather (industry standard).
- The operation and storage in aggressive or humid environments or outdoors can lead to corrosion damages.

Commissioning

- The lubricant supply hose must be filled with lubricant before connecting a outlet valve (bleeding procedure).
- Then connect the supply hose to the medium inlet (No. 3) and control air / external 5/2 way valve to the pneumatic connection (No. 5).
- Open the outlet valve until air stops coming out of the dosing outlet (no. 1).

Operation

Triggering dosing:

AXDV A1/A3: Dosing can be triggered using the external 5/2-way valve (not included in the scope of delivery).

AXDV A1/A3 SV: Dosing is trigger by pressing the dosing trigger (Figure B, no. 6) in the direction of the arrow.

AXDV A1/A3 PN: Dosing is triggered by pressing the dosing trigger (Figure C, no. 6) in the direction of the arrow.

AXDV A1/A3 HG: Dosing is triggered by pressing the dosing trigger (Figure D, no. 6) in the direction of the arrow.

Dosing volume:

- The cycle time and dosing volume that can be achieved depend on the activation time, viscosity of the lubricant, material and pneumatic pressure, and air volume.

Packing, Transport and Storage

The product will be prepared for transport to its first destination by ABNOX. The packing unit may not be subjected to any excess load. The packaging and its content must be protected from moisture. The transport temperature must be kept between – 20°C and + 40°C.

Transport Damages

If transport damages are discovered during the inspection of incoming goods, this procedure must be followed:

- Inform delivering party (freight carrier, etc.)
- Make record of damages
- Inform supplier

Storage

Storage and temporary storage in aggressive or humid environments or outdoors can lead to corrosion and other damages. The storage temperature must be kept from – 20 °C to +40°C.

Fault Localisation, Troubleshooting



CAUTION

Remediation of any of the faults described below may only be carried out by a trained technician.

Fault	Possible Cause	Remedy
The valve switches but no l ubricant is released	The supply pump is not pumping lubricant	Consult Operating Manual for the supply pump
Air in the system	Air bubbles in the grease reservoir	Loosen the supply hose Bleed the system. Re-mount the connected supply hose.
	Air bubbles in the hoses	
Valve leaking	Seals defective	Replace seals
Irregular dosing	Control air is switched too early.	Switching may only occur once no more material is released.

Training of Personnel

Only trained and instructed personnel who have read and understood all points of the Operating Manual may work on the product. Likewise the individual operating states must be mastered, and the related safe aspects must be known and they must be able to implement them. Personnel undergoing training may only work on the product under the supervision of qualified personnel.

Maintenance

The indicated maintenance intervals are based on single-shift operation. Depending on the use site, medium and cases of multi-shift operation, maintenance may need to be performed more frequently.

WHEN	WHAT	HOW	WHO
Weekly	Check outlet valve for tightness	optically	Operator's technicians
Weekly	Check all screw and armature connections for tightness	optically	Operator's technicians
Monthly	Check seals for damage and wear	optically	Operator's technicians
Annually	Complete service	Disassemble, clean and replace seals	Operator's technicians

Customer Service / Support

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Switzerland

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

De-Commissioning

Brief Interruptions:

In the event of short interruptions (overnight or just over the weekend), shut down the product. The system must be de-pressurised.

Long-Term Interruptions:

In the event of a longer-term interruption (more than three days), the following points should be observed:

- The main switch must be shut down
- The system must be de-pressurised (check the displays)



CAUTION

Risk of accident and danger to the environment:
Grease / oil on the ground increase the risk of accident.
The grease/oil must be properly disposed of in compliance with applicable national ordinances (hazardous waste).

Drawings and Replacement Parts

Accessories, drawings, dimensioning sheets, data sheets and replacement parts can be found at www.abnox.com.



CAUTION

All work on the plant absolutely must be done when it is idle. The pneumatic and hydraulic systems must be de-pressurised. The manometers must show 0 bar.

Idling and Disposal

When de-commissioning/idling the product, please heed the following points:

- Switch off the main switch (if any)
- Unplug the main power plug from the main supply (if any)
- The system must be depressurised.
- The medium must be removed and properly disposed of.



ENVIRONMENTAL HAZARD

The various materials /liquids must be properly and separately handled and disposed of in compliance with the applicable national ordinances. Lubricants are considered hazardous waste.

© Publisher's Copyright

This document may only be reproduced, translated or made accessible to third parties with the expressed consent of the publisher.

Re-Sale

This Operating Manual is a component of the product and belongs in the scope of delivery in the event of re-sale.

Remarques importantes concernant la sécurité	24
Utilisation conforme	24
Obligations de l'exploitant	24
Instructions de sécurité majeures	24
Symboles de sécurité et de dangers	24
Conseils de sécurité concernant l'utilisation du produit	25
Risques particuliers	25
Maintenance, entretien et remède aux incidents	25
Garantie et responsabilité	25
Description du produit	26
Désignation des composants illustrés (image A – F)	26
Caractéristiques techniques	27
Montage	27
Première mise en service	27
Fonctionnement	28
Emballage, transport et stockage	28
Domages dus au transport	28
Stockage	28
Recherche et suppression des défauts	28
Formation du personnel	29
Maintenance	29
Service après vente / Support	29
Mise hors service	29
Plans et pièces détachées	29
Mise hors service et élimination	30
© Droit d'auteur de l'éditeur	30
Revente	30

Remarques importantes concernant la sécurité

Veuillez lire attentivement ces instructions de service afin de vous familiariser avec une utilisation sûre et rationnelle de ce produit. Conserver les présentes instructions de service afin de pouvoir vous y référer. Ce mode d'emploi contient des règles et des instructions pour exploiter le produit en toute sûreté et dans les règles de l'art. Elle a pour but d'aider les opérateurs et les techniciens de maintenance à éviter des risques, réduire les frais de réparation et les périodes de panne et à augmenter considérablement la longévité du produit. Il est donc très important de permettre l'accès permanent à ce document à toute personne en charge du produit.

Utilisation conforme

Le produit ne doit être utilisé que dans les conditions d'exploitation prévues. Toute utilisation autre ou dépassant le cadre défini est réputée non conforme. Le constructeur ne répond pas des dommages imputables à une utilisation non conforme. Une utilisation conforme inclut entre autres :

- L'observance, le respect de toutes les instructions et avertissements contenus dans les présentes instructions de service.
- Le respect des interventions d'inspection et de maintenance

Obligations de l'exploitant

Le responsable de la sécurité du dispositif doit garantir que :

- Le travail sur le produit n'est confié qu'à un personnel dûment qualifié
- Ces personnes disposent toujours du mode d'emploi pour tous les travaux et s'engagent à respecter ces documents avec cohérence.
- Les règles et les prescriptions relatives à la prévention des accidents et le respect des interventions d'entretien et de maintenance sont respectés.

Instructions de sécurité majeures

Les aspects suivants doivent être respectés pour une utilisation en toute sécurité et un fonctionnement sans incident de ce produit.

- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Aucune modification ne doit être apportée au produit.

- Il doit être garanti à tout moment que le produit est en état de fonctionner en toute sécurité. Si vous le souhaitez, nous pouvons proposer une formation sur l'appareil afin de apporter à votre personnel les connaissances nécessaires.
- Débrancher le produit pour tous les travaux de maintenance de tout alimentation d'énergie.
- Vérifier régulièrement la présence de fuites et de dommages extérieurs apparents sur tous les conduits, le flexible et les raccords ! Les dommages doivent être immédiatement corrigés par des techniciens et n'utiliser que les pièces d'origine si un remplacement est nécessaire.
- Le dispositifs de protection ne doivent être retirés qu'après arrêt et sécurisation contre toute redémarrage du produit.
- Tous les dispositifs de sécurité doivent être posés dans les règles de l'art et être opérationnels avant la (re)mise en marche du produit.
- Les équipements individuels de protection nécessaires doivent être fournis par l'exploitant.
- Les équipements de sécurité et de protection doivent être contrôlés régulièrement.

Symboles de sécurité et de dangers



AVERTISSEMENT : ZONE DANGEREUSE

Les avertissements sont des informations signalant des dangers pouvant entraîner des dommages corporels et matériels.



REMARQUE

Ces symboles vous offrent des informations et des conseils d'utilisation.



DANGER D'ECRASEMENT

Avertissement signalant un danger d'écrasement



RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Protection de l'environnement grâce à une élimination des divers matériaux dans les règles de l'art et leur acheminement au centres de collecte.

Conseils de sécurité concernant l'utilisation du produit

Toutes les pièces et modules développés et construits répondent à l'état de la technique et aux règles de sécurité reconnues. Cependant, une utilisation ou une manipulation impropres peuvent être sources de dangers pour l'utilisateur ou les tiers sur le produit ou leurs biens.

Le produit doit être uniquement utilisé :

- selon un usage conforme.
- dans un état de sécurité technique irréprochable

Risques particuliers

Energie électrique



TENSION ELECTRIQUE

Avertissement signalant des dangers électriques pouvant entraîner des dommages corporels et matériels.

Energie hydraulique et pneumatique



SYSTEMES HYDRAULIQUES ET PNEUMATIQUES

Avertissement signalant des dangers hydrauliques et pneumatiques pouvant entraîner des dommages corporels et matériels.

Dangers inhérents à l'énergie hydraulique et pneumatique

Le produit travaille selon sa conception avec une pression hydraulique et pneumatique élevée (voir informations techniques). Les sections de système à ouvrir telles que les conduites sous pression, les vannes ou les consommateurs doivent être mises hors pression avant le début des réparations.

L'absence de pression résiduelle doit être garantie.

Dangers inhérents aux lubrifiants

Les consignes de sécurité du fabricant de lubrifiant doivent être respectées et ses instructions rigoureusement suivies. Le fabricant du produit décline toute responsabilité pour les incidents occasionnés par le non respect des prescriptions, des instructions et des recommandations du fabricant de lubrifiant.

Maintenance, entretien et remède aux incidents

- Les interventions prescrites pour le réglage et la maintenance prescrites doivent être effectuées dans les délais prescrits dans le plan de maintenance.
- Informer les opérateurs avant les interventions de réglage et de maintenance.
- Le commutateur principal doit être mis hors tension (s'il existe)
- Interrompre l'alimentation et assurer l'impossibilité d'une remise en marche accidentelle
- Les systèmes pneumatiques et hydrauliques doivent être hors pression.
- Vérifier si tous les raccords vissés et de robinetterie sont solidement fixés.
- Toutes les fonctions et les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés une fois les travaux achevés.



ATTENTION

Tous les travaux sur le produit sont toujours à effectuer à l'arrêt.



RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Les diverses matières / liquides doivent être traités et éliminés comme déchets dans les règles de l'art conformément aux prescriptions nationales.

Garantie et responsabilité

Toute prétention en matière de garantie et de responsabilité en cas de dommages aux personnes et aux biens est exclue s'ils sont imputables à l'une ou plusieurs des causes citées ci-après

- Utilisation impropre du produit
- Interventions effectuées par des personnes non qualifiées.
- Transport, stockage, montage, mise en service, utilisation et maintenance impropres du produit.
- Non respect des remarques dans les instructions de service en matière de transport, stockage, montage, mise en service, utilisation, maintenance et équipement du produit.
- Exploitation du produit en présence de dispositifs de sécurité défectueux et/ou de dispositifs de sécurité et de protection posés de manière impropre et/ou non opérationnelle.
- Modifications dans la conception du produit

- Modification des conditions de limitation de pression et utilisation de pressions supérieures à celles prévues pour le produit.
- Manque de surveillance des parties de machines exposées à l'usure.
- Réparations non conformes et utilisation de pièces non d'origine.

Description du produit

But d'utilisation

La soupape de sortie est conçue pour le dosage volumétrique de lubrifiants non abrasifs.

Marquage

La soupape de sortie est identifiée selon la clé de type (Fig E).

Principe de fonctionnement

La partie pneumatique de la soupape de sortie (Fig. F) est commandée à l'air comprimé par une vanne pneumatique 5/2 voies ou la poignée adaptée. Ainsi, le dosage est initialisé dans la partie hydraulique si la vanne doseuse est raccordée à une pompe active. La durée du dosage est fonction de la pression du milieu réglé.

Désignation des composants illustrés (image A – F)

- | | |
|----|---|
| 1 | Sortie du produit |
| 2 | Bloc de raccordement |
| 3 | Entrée du produit |
| 4 | Raccord au système pneumatique |
| 5 | Dispositif de déclenchement du dosage, soupape à tige |
| 6 | Dispositif de déclenchement du dosage, soupape PN |
| 7 | Support de fixation |
| 8 | Dispositif de déclenchement du dosage, poignée |
| 9 | Crochet de fixation |
| 10 | Détecteur de champ magnétique (en option) |

Caractéristiques techniques

Modèle	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Pression pneumatique de service min. / max. (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Pression de travail min. / max. du produit (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Raccord du produit sortie (n° 1)	M5 avec adaptateur de dosage	M5 avec adaptateur de dosage	G1/8"	G1/8"
Filet de fixation (Nr. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Raccord du produit entrée (n° 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Spécification du produit employé	Lubrifiants NLGI 0 - NLGI 3	Lubrifiants NLGI 0 - NLGI 3	Lubrifiants NLGI 0 - NLGI 3	Lubrifiants NLGI 0 - NLGI 3
Largeur intérieure	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Exception AXDV-A-PEN :

Raccord produit entrée = Filet intérieur M8x1 avec fiche de raccordement prémontée

Montage

Le produit doit être disposé ou intégré au lieu d'utilisation prévu compte tenu des conditions ci-dessous.

- Toutes les dispositions légales doivent être clarifiées sur place et leur respect assuré.
- Les conditions concernant le sol et la place doivent être clarifiées avant la mise en place ou le montage du produit afin de garantir durablement la sécurité de fonctionnement pour le personnel et le produit. Le produit doit être mis en place de manière à garantir un fonctionnement sûr et durable.
- La mise en place et en service du produit est l'affaire exclusive de spécialistes formés spécialement à cet effet.
- Le produit est conçu pour des locaux à l'abri des intempéries (standard industriel).
- L'exploitation et le stockage dans des milieux agressifs, trop humides ou à l'extérieur peuvent entraîner des dommages dus à la corrosion.

Première mise en service

- Le tuyau d'alimentation en lubrifiant doit être rempli de lubrifiant (purge) avant de raccorder une soupape de sortie.
- Raccorder ensuite le tuyau d'alimentation à l'entrée du liquide (N° 3) et l'air comprimé / vanne 5/2 voies au raccord pneumatique (N° 4).
- Activer la soupape de sortie jusqu'à qu'il ne sorte plus d'air au niveau de la sortie de dosage (n° 1).

Fonctionnement

Déclencher le dosage :

AXDV A1/A3 : Le dosage peut être déclenché au moyen d'une vanne externe 5/2 voies (non fournie).

AXDV A1/A3 SV : Le dosage est lancé en appuyant sur un déclencheur de dosage (Fig B, n° 6) dans le sens de la flèche.

AXDV A1/A3 PN : Le dosage est lancé en appuyant sur un déclencheur de dosage (Fig C, n° 6) dans le sens de la flèche.

AXDV A1/A3 HG : Le dosage est lancé en appuyant sur un déclencheur de dosage (Fig D, n° 6) dans le sens de la flèche.

Quantité de dosage :

- La durée de cycle réalisable, et le volume de dosage, dépend de la durée de commande, de la viscosité du lubrifiant, de la pression du matériau et de la pression pneumatique, ainsi que de la quantité d'air.

Emballage, transport et stockage

Le produit est préparé pour le transport par ABNOX vers sa première destination. L'unité d'emballage ne doit pas être soumise à une surcharge quelconque. L'emballage et son contenu doivent être protégés de l'action de l'humidité. La température de transport entre - 20°C et + 40°C doit être respectée.

Dommages dus au transport

Si des dommages dus au transport sont découverts lors du contrôle d'entrée, il importe de respecter la procédure suivante :

- Informer le transporteur (expéditeur, etc.)
- Dresser un procès-verbal des dommages
- Informer le fournisseur

Stockage

Le stockage et le stockage intermédiaire dans des environnements agressifs et humides ou à l'extérieur peuvent entraîner des dommages dus à la corrosion ou autres dommages. La température de stockage entre - 20 °C et + +40°C doit être respectée.

Recherche et suppression des défauts



ATTENTION

La suppression de toutes les anomalies décrites ci-après sont l'affaire exclusive d'un technicien dûment formé.

Dysfonctionnement :	Cause possible	Remède
La soupape s'enclenche, mais aucun lubrifiant n'est refoulée	La pompe d'alimentation ne refoule pas de lubrifiant	Respecter les instructions de service de la pompe d'alimentation
Air dans le système.	Bulles d'air dans le fût de graisse	Desserrer le tuyau d'alimentation. Purger l'air du système Remonter ensuite le tuyau d'alimentation
	Bulles d'air dans les tuyaux	
Fuite sur la vanne	Jointes défectueux	Remplacer les joints
Dosage irrégulier	Air de commande inversé trop tôt.	L'inversion ne doit intervenir que s'il n'est plus refoulé de matière.

Formation du personnel

Le travail sur le produit est l'affaire exclusive d'un personnel dûment formé et instruit ayant lu et compris tous les points des instructions de service. De même, il doit maîtriser les différents états de fonctionnement, connaître et appliquer les aspects de sécurité qui s'y rattachent. Le personnel à former ne doit travailler sur le produit que sous la surveillance d'un personnel qualifié.

Maintenance

Les cadences de maintenance indiquées portent sur un fonctionnement en une équipe. Selon le domaine d'utilisation, le fluide et en exploitation à plusieurs équipes, la maintenance doit être plus fréquente.

QUAND	QUOI	COMMENT	QUI
Toutes les semaines	Vérifier l'étanchéité de la soupape de sortie	visuellement	Techniciens de l'exploitant
Toutes les semaines	Vérifier l'étanchéité de tous les raccords	visuellement	Techniciens de l'exploitant
Une fois par mois	Vérifier si les joints ne sont pas endommagés et usés.	visuellement	Techniciens de l'exploitant
Tous les ans	Maintenance complète	Démonter, nettoyer et remplacer les joints	Techniciens de l'exploitant

Service après vente / Support

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Suisse

Tél. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Mise hors service

Courtes interruptions :

L'installation doit être arrêtée en cas de courte interruption (les nuits et les week-ends) Le système doit être totalement hors pression

Interruptions prolongées :

Pour des interruptions prolongées (après plus de trois jours), il importe d'observer les points suivants :

- L'interrupteur général doit être mis en position arrêt.
- Le système doit être totalement hors pression (contrôle des voyants)



ATTENTION

Risque d'accident et dangers pour l'environnement :

La graisse ou l'huile sur le sol augmente le risque d'accident.

La graisse / l'huile doit être enlevée et éliminée selon les prescriptions locales (déchet spécial).

Plans et pièces détachées

Les accessoires, plans, plans cotés et pièces détachées se trouvent sous www.abnox.com.



ATTENTION

Tous les travaux sur l'installation sont toujours à effectuer à l'arrêt. Le système pneumatique et hydraulique doit être hors pression. Les manomètres doivent indiquer 0 bar.

Mise hors service et élimination

Les points suivants doivent être observés lors d'une mise hors service / d'un arrêt d'exploitation.

- Le commutateur principal doit être mis hors tension (s'il existe)
- Le connecteur secteur doit être débranché du secteur (s'il existe)
- Le système doit être totalement hors pression
- Le fluide doit être enlevé et éliminé dans les règles de l'art.



RISQUE POUR L'ENVIRONNEMENT

Les diverses matières / liquides doivent être traitées et éliminées comme déchets dans les règles de l'art conformément aux prescriptions nationales. Les lubrifiants sont considérés comme déchets spéciaux.

© Droit d'auteur de l'éditeur

Ce document ne doit être dupliqué, traduit ou rendu accessible aux tiers qu'avec l'autorisation formelle de l'éditeur,

Revente

Ces instructions de service font partie intégrante du produit et doivent être fournies avec le produit en cas de revente.

Istruzioni di sicurezza	32
Destinazione d'uso	32
Obblighi dell'operatore	32
Istruzioni di sicurezza fondamentali	32
Simboli di sicurezza e pericolo	32
Istruzioni di sicurezza per l'uso del prodotto	33
Pericoli particolari	33
Assistenza, manutenzione e risoluzione di guasti	33
Garanzia e responsabilità	33
Descrizione del prodotto	34
Descrizione dei componenti (figure A – F)	34
Dati tecnici	35
Montaggio / Installazione	35
Primo avviamento	35
Funzionamento	36
Imballaggio, trasporto e stoccaggio	36
Danni durante il trasporto	36
Stoccaggio	36
Rilevazione di errori e risoluzione	36
Formazione del personale	37
Manutenzione	37
Assistenza clienti / supporto	37
Messa fuori servizio	37
Disegni e parti di ricambio	37
Smantellamento e smaltimento	38
© Copyright dell'editore	38
Rivendita	38

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni per familiarizzare con il funzionamento sicuro ed efficiente di questo prodotto. Conservare questo manuale per riferimento futuro. Le presenti istruzioni d'uso contengono importanti avvertenze e note per il funzionamento sicuro e corretto del prodotto. Sarà inoltre di ausilio per il personale addetto alle operazioni e alla manutenzione al fine di minimizzare pericoli, costi di riparazione e tempi di fermo, aumentando l'affidabilità e la durata del prodotto. Pertanto, è importante assicurare sempre la consultazione di questo documento a tutti coloro cui è affidata l'assistenza del prodotto.

Destinazione d'uso

Il prodotto può essere utilizzato solo alle condizioni d'uso previste. Qualsiasi altro utilizzo è da considerarsi improprio e il produttore non si assumerà alcuna responsabilità a tale proposito. L'uso corretto prevede inoltre di:

- leggere e osservare tutte le istruzioni e le avvertenze del presente manuale.
- attenersi alle disposizioni di ispezione e manutenzione.

Obblighi dell'operatore

I responsabili della sicurezza del prodotto dovranno assicurare che:

- solo il personale qualificato sia incaricato di intervenire sul prodotto,
- le istruzioni operative siano sempre a disposizione del personale per tutte le fasi operative e vengano rispettate,
- siano osservati le norme e i regolamenti locali relativi alla prevenzione degli infortuni e ai compiti di assistenza e manutenzione.

Istruzioni di sicurezza fondamentali

Per una manipolazione sicura e un funzionamento senza problemi di questo prodotto, si prega di notare quanto segue:

- Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- Non devono essere apportate modifiche al prodotto.
- La condizione di funzionamento sicuro deve essere garantita in ogni momento. Su richiesta, effettuiamo in corso di formazione relativo al dispositivo affinché il vostro personale apprenda le nozioni necessarie.

- Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione, disconnettere il cavo di alimentazione.
- Controllare regolarmente che non siano presenti perdite in linee, tubi e raccordi. I danni devono essere risolti immediatamente da personale qualificato e, se necessario, sostituire i pezzi danneggiati con ricambi originali.
- I dispositivi di protezione devono essere rimossi solo dopo l'arresto e la messa in sicurezza contro il riavvio dell'impianto.
- Prima di utilizzare il prodotto, applicare tutte le protezioni necessarie in modo corretto e funzionale.
- I dispositivi di protezione individuale devono essere forniti dall'operatore.
- I dispositivi di sicurezza e di protezione devono essere regolarmente controllati.

Simboli di sicurezza e pericolo



AVVERTENZA - PUNTO PERICOLOSO

Gli avvisi di cautela sono informazioni su pericoli che possono provocare lesioni e / o danni materiali.



NOTA

Simbolo che fornisce informazioni e consigli per l'uso preziosi.



PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO

Avviso di pericolo di schiacciamento



RISCHIO AMBIENTALE

Tutelare l'ambiente suddividendo e smaltendo correttamente i vari materiali.

Istruzioni di sicurezza per l'uso del prodotto

Tutte le parti e i moduli sono progettati e realizzati secondo le norme di sicurezza riconosciute. Tuttavia, l'uso o la manipolazione impropri del prodotto possono causare pericoli per l'utente, terzi o altra proprietà. Il prodotto deve essere usato solo:

- secondo la destinazione d'uso,
- in condizioni di sicurezza perfette.

Pericoli particolari

Energia elettrica



TENSIONE ELETTRICA

Avviso di pericoli di natura elettrica che possono causare lesioni personali e / o danni materiali.

Energia idraulica e pneumatica



SISTEMA IDRAULICO E PNEUMATICO

Avviso di pericoli di natura idraulica e pneumatica che possono provocare lesioni e / o danni materiali.

Pericoli causati dall'energia idraulica e pneumatica

Il prodotto funziona in base al modello con pressione idraulica e pneumatica elevate (si vedano dati tecnici). Parti del sistema da aprire, come tubi in pressione, valvole o consumatori, devono essere depressurizzati prima di iniziare la riparazione. Non deve essere presente pressione residua.

Pericoli causato dai lubrificanti

Osservare le disposizioni di sicurezza del produttore del lubrificante e seguire le sue istruzioni rigorosamente. Il produttore di questo prodotto declina ogni responsabilità per incidenti causati dalla mancata osservanza di norme, istruzioni e raccomandazioni del produttore del lubrificante.

Assistenza, manutenzione e risoluzione di guasti

- I lavori di regolazione e manutenzione previsti secondo il piano di manutenzione devono essere eseguiti nei termini stabiliti.
- Informare il personale operativo prima dei lavori di regolazione e manutenzione.
- Disconnettere l'interruttore di alimentazione principale (se presente).
- Togliere l'alimentazione dalla rete elettrica e mettere in sicurezza contro un eventuale riavvio.
- I sistemi pneumatico e / o idraulico devono essere depressurizzati.
- Controllare la tenuta di tutti i collegamenti a vite e del valvolame.
- Al termine dei lavori, controllare tutti i dispositivi di sicurezza e le funzioni operative.



CAUTELA

Tutti gli interventi sul prodotto devono essere effettuati solo in condizione di arresto.



RISCHIO AMBIENTALE

I vari materiali / liquidi devono essere maneggiati e smaltiti professionalmente e separatamente secondo i rispettivi regolamenti nazionali.

Garanzia e responsabilità

Sono escluse rivendicazioni di garanzia e di responsabilità per lesioni personali e danni materiali qualora causati da uno o più dei seguenti motivi:

- Uso improprio del prodotto.
- Lavoro svolto da personale non qualificato.
- Trasporto, stoccaggio, montaggio, messa in servizio, funzionamento e manutenzione del prodotto impropri.
- Mancata osservanza delle istruzioni riportate nel manuale in materia di sicurezza, trasporto, stoccaggio, installazione, funzionamento, messa in servizio, manutenzione ed equipaggiamento del prodotto.
- Impiego del prodotto con dispositivi di sicurezza difettosi o non correttamente applicati o con dispositivi di sicurezza e protezione non funzionali.
- Modifiche costruttive al prodotto.
- Modifica delle condizioni di pressione del dispositivo di controllo della pressione e utilizzo di pressioni maggiori del previsto.

- Controllo insufficiente delle parti meccaniche soggette a usura.
- Riparazione e uso impropri da parti di terzi.

Descrizione del prodotto

Destinazione d’uso

La valvola di scarico è progettata per il dosaggio volumetrico di lubrificanti non abrasivi.

Designazione

La valvola di scarico è contrassegnata in base al tipo di codice (figura E).

Funzionamento

La parte pneumatica della valvola di scarico (figura F) è controllata da una valvola pneumatica, esterna a 5/2 vie o dalla manopola in dotazione con aria compressa. Pertanto, il dosaggio viene inizializzato nella parte idraulica quando la valvola di scarico è collegata a una pompa attiva. Il dosaggio dipende dalla pressione del fluido impostata.

Descrizione dei componenti
(figure A – F)

- | | |
|----|---|
| 1 | uscita fluido |
| 2 | gruppo di collegamento |
| 3 | ingresso fluido |
| 4 | collegamenti sistema pneumatico |
| 5 | sganciatore dosaggio valvola ad asta |
| 6 | sganciatore dosaggio valvola pneumatica |
| 7 | staffa di montaggio |
| 8 | manopola sganciatore dosaggio |
| 9 | ganci di fissaggio |
| 10 | sensore campo magnetico (optional) |

Dati tecnici

Modello	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min. / max. pressione di esercizio pneumatica (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min. / max. pressione di lavoro fluido (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Collegamento uscita fluido (Nr. 1)	M5 incl. adattatore ago di dosaggio	M5 incl. adattatore ago di dosaggio	G1/8"	G1/8"
Filettatura di attacco (n° 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Collegamento fluido ingresso (n° 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Fluido usato, specifiche	Lubrificante NLGI 0 - NLGI 3	Lubrificante NLGI 0 - NLGI 3	Lubrificante NLGI 0 - NLGI 3	Lubrificante NLGI 0 - NLGI 3
Valore di luce	2,2mm	2,2mm	4,3mm	4,3mm

* eccezione AXDV-A-PEN:

collegamento ingresso fluido = filettatura interna M8x1 con raccordo a innesto premontato

Montaggio / Installazione

Il prodotto deve essere installato o incorporato presso il luogo di impiego previsto, tenendo conto delle condizioni seguenti.

- Sul posto devono essere determinati tutti i requisiti di legge e garantita la loro osservanza.
- Le condizioni di suolo e spazio devono essere determinate prima di installare / incorporare il prodotto in modo da garantire un funzionamento sicuro per il personale e la durata del prodotto. Il prodotto deve essere installato / incorporato in modo da assicurare il funzionamento sicuro e continuo.
- Il prodotto deve essere installato e messo in funzione da personale appositamente formato.
- Il prodotto è stato costruito per spazi protetti dalle intemperie (standard industriale).
- Il funzionamento e lo stoccaggio in ambienti aggressivi, umidi o all'aperto possono causare danni da corrosione.

Primo avviamento

- Riempire il tubo di alimentazione del lubrificante prima di collegare una valvola di scarico (procedura di sfiato).
- Collegare il tubo di alimentazione all'ingresso del fluido (n° 3) e l'aria di controllo / valvola a 5/2 vie esterna all'attacco pneumatico (n° 4).
- Azionare la valvola di scarico fino a quando non esce più aria dall'uscita (n° 1).

Funzionamento

Attivare il dosaggio:

AXDV A1/A3: il dosaggio può essere attivato da una valvola a 5/2 vie esterna (non inclusa nella fornitura).

AXDV A1/A3 SV: il dosaggio viene avviato premendo lo sganciatore (figura B, n°6) nella direzione della freccia.

AXDV A1/A3 PN: il dosaggio viene avviato premendo lo sganciatore (figura C, n° 6) in direzione della freccia.

AXDV A1/A3 HG: il dosaggio viene avviato premendo lo sganciatore (figura D, n° 6) in direzione della freccia.

Quantità di dosaggio:

- Il tempo del ciclo raggiungibile, il relativo volume di dosaggio dipendono dal tempo di controllo, dalla viscosità del lubrificante, dalla pressione pneumatica e del materiale e dalla quantità d'aria.

Imballaggio, trasporto e stoccaggio

Il prodotto viene preparato da ABNOX per il trasporto al primo luogo di destinazione. L'imballaggio non deve essere sottoposto a sovraccarico. L'imballaggio e il suo contenuto devono essere protetti dall'umidità. Osservare una temperatura di trasporto tra - 20°C e + 40°C.

Danni durante il trasporto

Se sono scoperti danni al controllo in ingresso, seguire la seguente procedura:

- avvisare il mittente (spedizioniere, ecc.)
- redigere un rapporto sui danni
- informare il fornitore

Stoccaggio

La conservazione in ambienti umidi, aggressivi o all'aperto può causare corrosione e altri danni. Osservare una temperatura di stoccaggio tra - 20°C e +40°C.

Rilevazione di errori e risoluzione



CAUTELA

La risoluzione delle anomalie descritte di seguito può essere eseguita solo da personale specializzato.

Dysfonctionnement :	Cause possible	Remède
La valvola si attiva, ma il lubrificante non viene espulso	La pompa di alimentazione non pompa lubrificante	Osservare le istruzioni d'uso per la pompa di alimentazione
Aria nel sistema	Bolle d'aria nel contenitore del lubrificante	Allentare il tubo di alimentazione. Sfiatare il sistema. Rimontare il tubo di alimentazione.
	Bolle d'aria nei tubi	
Valvola non ermetica	Guarnizione difettosa	Sostituire la guarnizione
Dosaggio irregolare	Aria di controllo applicata troppo presto.	La commutazione può avvenire solo se non viene espulso più materiale.

Formazione del personale

Solo personale addestrato e qualificato, che abbia letto e compreso tutte le istruzioni, può utilizzare il prodotto. Inoltre devono essere perfettamente noti i singoli stati di funzionamento al fine di attuare gli aspetti di sicurezza correlati. I tirocinanti possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di personale qualificato.

Manutenzione

I seguenti intervalli di manutenzione sono basati su un solo turno. A seconda dell'applicazione, del fluido e di più turni, la manutenzione deve essere eseguita di frequente.

QUANDO	COSA	COME	CHI
Settimanamente	Controllare la tenuta della valvola di scarico	visivamente	Personale dell'operatore
Settimanamente	Controllare che tutti i raccordi a vite e il valvolame non presentino perdite	visivamente	Personale dell'operatore
Mensilmente	Controllare che le guarnizioni non siano danneggiate o usurate	visivamente	Personale dell'operatore
Annualmente	Manutenzione completa	Smontare, pulire e sostituire le guarnizioni	Personale dell'operatore

Assistenza clienti / supporto

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Svizzera

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Messa fuori servizio

Brevi interruzioni:

per brevi interruzioni (la notte o nei fine settimana) spegnere l'impianto. Non deve essere presente pressione nel sistema.

Lunghe interruzioni:

per lunghe interruzioni (più di tre giorni), osservare i seguenti punti:

- Disattivare l'interruttore principale.
- Non deve essere presente pressione nel sistema (controllare gli avvisi).



CAUTELA

Rischio di incidenti e rischi ambientali:
Il lubrificante / olio nel terreno aumentano il rischio di incidenti.
Il lubrificante / olio devono essere smaltiti professionalmente, secondo le normative nazionali (rifiuti pericolosi).

Disegni e parti di ricambio

Accessori, disegni, schemi dimensionali, schede tecniche e parti di ricambio sono disponibili sul sito www.abnox.com.



CAUTELA

Tutti gli interventi sull'apparecchio devono essere effettuati sempre e solo a macchina ferma. Il sistema pneumatico e il sistema idraulico devono essere depressurizzati. Il manometro deve indicare 0 bar.

Smantellamento e smaltimento

Nel caso di messa fuori servizio / smantellamento del prodotto osservare i seguenti punti:

- disconnettere l'interruttore di alimentazione principale (se presente)
- scollegare il cavo di alimentazione dalla rete (se presente)
- non deve essere presente pressione nel sistema
- il fluido deve essere rimosso e smaltito come da disposizioni.



RISCHIO AMBIENTALE

I vari materiali / liquidi devono essere maneggiati e smaltiti professionalmente e separatamente secondo i rispettivi regolamenti nazionali. I lubrificanti sono classificati come rifiuti pericolosi.

© Copyright dell'editore

Il presente documento può essere riprodotto, tradotto o reso disponibile a terzi solo su espressa autorizzazione dell'editore.

Rivendita

Le presenti istruzioni sono parte integrante del prodotto e incluse nella rivendita.

Indicaciones para la seguridad	40
Uso previsto	40
Obligaciones del operador	40
Indicaciones básicas para la seguridad	40
Símbolos de seguridad y peligro	40
Instrucciones de seguridad para el uso del producto	41
Tipos especiales de peligro	41
Servicio, mantenimiento y eliminación de fallos	41
Garantía y responsabilidad	41
Descripción del producto	42
Denominación de los componentes representados (imagen A - F)	42
Datos técnicos	43
Montaje / Instalación	43
Primera puesta en marcha	43
Funcionamiento	44
Embalaje, transporte y almacenaje	44
Daños de transporte	44
Almacenamiento	44
Búsqueda de errores, reparación de fallos	44
Formación del personal	45
Mantenimiento	45
Servicio al cliente / soporte	45
Poner fuera de servicio	45
Dibujos y piezas de repuesto	45
Puesta fuera de servicio y deshecho	46
© Derechos de autor del editor	46
Reventa	46

Indicaciones para la seguridad

Lea atentamente estas instrucciones para familiarizarse con el funcionamiento seguro y racional de este producto. Conserve este manual para futuras consultas. Este manual contiene instrucciones y notas importantes para el funcionamiento correcto y seguro del producto. Este debe ayudar también al personal operacional y de mantenimiento a minimizar los costos de reparación y el tiempo de inactividad y aumentar la fiabilidad y la vida útil del producto. Por lo tanto, es importante garantizar el acceso a este documento a toda persona que se encargue de la atención del producto en cualquier momento.

Uso previsto

El producto sólo se puede utilizar en las condiciones de funcionamiento previstas. Cualquier otro uso u otro uso distinto se consideran inadecuados. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de un uso inadecuado. Un uso previsto también incluye:

- Observar y cumplir todas las instrucciones y advertencias de estas instrucciones de funcionamiento.
- El cumplimiento de los trabajos de inspección y mantenimiento.

Obligaciones del operador

Mediante el responsable para la seguridad del producto, hay que asegurarse de que:

- sólo el personal cualificado se encargue de trabajar con el producto,
- estas personas tengan siempre disponibles las instrucciones de funcionamiento para todos los trabajos y estén obligados a tenerlas en cuenta de manera consecuente,
- se respeten las normas locales aplicables y regulaciones para la prevención de accidentes, y el cumplimiento de las tareas de servicio y mantenimiento.

Indicaciones básicas para la seguridad

Para un manejo seguro y un funcionamiento sin problemas de este producto, hay que tener en cuenta lo siguiente:

- El producto no debe ser utilizado para un uso no previsto.
- En el producto no se deben hacer cambios.
- Se debe garantizar el estado operacional seguro en todo momento. Bajo petición, realizamos una instrucción del dispositivo para dar el nivel de conocimientos requerido a su personal.

- Para cualquier operación de mantenimiento, desconecte el producto de cualquier suministro de energía.
- Revise todas las líneas, mangueras y accesorios con regularidad por fugas y daños visibles. Hacer corregir los daños inmediatamente por personal calificado y si es necesario sustituir con piezas originales.
- Los dispositivos de protección deben ser retirados sólo después de haber parado y asegurado el producto contra un reinicio.
- Antes de utilizar el producto, los dispositivos de protección deben estar correctamente instalados y ser funcionales.
- El equipo de protección personal deberá ser proporcionada por el operador.
- Los dispositivos de seguridad y los equipos de protección deben ser revisados regularmente.

Símbolos de seguridad y peligro



ADVERTENCIA DE UN PELIGRO

Las advertencias son información sobre peligros que pueden causar lesiones y/o daños materiales.



INDICACIÓN

Los símbolos de indicación dan información y consejos útiles para el uso.



PELIGRO DE APLASTAMIENTO

Advertencia de peligro de aplastamiento



RIESGOS AMBIENTALES

Protección del medio ambiente mediante la eliminación adecuada de los diversos materiales y su entrega hasta su eliminación.

Instrucciones de seguridad para el uso del producto

Todas las piezas y conjuntos están diseñados y fabricados de acuerdo con las normas de seguridad reconocidas. Sin embargo, por un uso o manejo indebidos pueden surgir peligros para el usuario o para un tercero en el producto o en sus activos.

El producto sólo se debe utilizar:

- de acuerdo con el uso previsto.
- en condiciones técnicamente seguras y correctas.

Tipos especiales de peligro

Energía eléctrica



TENSIÓN ELÉCTRICA

Advertencia para los riesgos eléctricos que puedan causar lesiones personales y/o daños materiales.

Energía hidráulica y neumática



SISTEMAS HIDRÁULICOS Y NEUMÁTICOS

Advertencia sobre riesgos hidráulicos y neumáticos que puedan causar lesiones personales y/o daños materiales.

Peligros por energía hidráulica y neumática

El producto funciona según el modelo con una alta presión hidráulica y neumática (ver datos técnicos). Las secciones que sistema de apertura, tales como tuberías de presión, válvulas o consumidores deberán estar sin presión antes de comenzar la reparación. No debe haber presión residual.

Peligros por lubricantes

La normativa de seguridad del fabricante del lubricante y sus instrucciones deben ser tenidas en cuenta y seguidas estrictamente. El fabricante de este producto se exime de cualquier responsabilidad por los incidentes causados por el incumplimiento de las normas, instrucciones y recomendaciones del fabricante del lubricante.

Servicio, mantenimiento y eliminación de fallos

- El ajuste y mantenimiento prescritos se deben realizar a su debido tiempo de acuerdo con el plan de mantenimiento.
- Informar al personal operacional sobre los trabajos de ajuste y mantenimiento.
- El interruptor de la alimentación principal debe estar apagado (si lo hay).
- Desconectar la fuente de alimentación de la red y asegurarla contra una puesta en marcha inadvertida.
- Los sistemas neumáticos y/o hidráulicos deben estar sin presión.
- Revisar que todas las conexiones de tornillo y de válvula estén bien apretadas.
- Después de los trabajos, todos los dispositivos de seguridad y todas las funciones de operación deben ser revisados



PRECAUCIÓN

Todos los trabajos en el producto se deben realizar con el producto parado.



RIESGOS AMBIENTALES

Los diversos materiales/fluidos se deben desechar y manejar de forma profesional según los respectivos reglamentos nacionales.

Garantía y responsabilidad

Se excluyen la garantía y la responsabilidad por lesiones personales y daños a la propiedad si son causados por una o más de una de las siguientes causas:

- El uso no previsto del producto.
- Trabajo realizado por personal no cualificado.
- Transporte, almacenamiento, montaje, puesta en servicio, operación y mantenimiento del producto inadecuado.
- Incumplimiento de las instrucciones dadas en el manual de instrucciones en materia de seguridad, transporte, almacenamiento, instalación, operación, puesta en marcha, mantenimiento y preparación del producto.
- Uso del producto con dispositivos de seguridad defectuosos o mal instalados, o dispositivos de protección y de seguridad que no funcionen correctamente.

- Modificaciones constructivas en el producto.
- Modificaciones de las condiciones de presión en los seguros de la presión y usos de presiones más elevados de los esperados para el producto.
- Supervisión inadecuada de piezas de la máquina sujetas al desgaste.
- Reparaciones y uso de piezas no originales inadecuadas.

Descripción del producto

La válvula de salida está diseñada para la dosificación volumétrica de líquidos no abrasivos.

Identificación

La válvula de salida está identificada de acuerdo con el código de tipo (imagen E).

Funcionamiento

La parte neumática de la válvula de salida (imagen F) se controla a través de una válvula distribuidora neumática externa 5/2 o a través de la palanca con aire comprimido. Por lo tanto, la dosificación se inicializa en la parte hidráulica, siempre que la válvula de dosificación esté conectada a una bomba activa. La dosificación depende de la presión del medio seleccionado.

Denominación de los componentes representados (imagen A - F)

- | | |
|----|---|
| 1 | Salida del medio |
| 2 | Bloque de conexión |
| 3 | Entrada del medio |
| 4 | Conexiones del sistema neumático |
| 5 | Válvula de varilla del disparador de dosificación |
| 6 | Válvula PN del disparador de dosificación |
| 7 | Estribo de fijación |
| 8 | Palanca de disparador de dosificación |
| 9 | Ganchos de fijación |
| 10 | Sensor de campo magnético (opcional) |

Datos técnicos

Modelo	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Presión de servicio neumática mín./máx. (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Presión de trabajo del medio mín./máx. (bar)	máx. 200	máx. 200	máx. 200	máx. 200
Conexión de salida del medio (n.º 1)	M5 incl. adaptador de la aguja dosificadora	M5 incl. adaptador de la aguja dosificadora	G1/8"	G1/8"
Rosca de fijación (n.º 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Conexión de entrada del medio (n.º 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Especificación del medio de aplicación	lubricantes NLGI 0 - NLGI 3	lubricantes NLGI 0 - NLGI 3	lubricantes NLGI 0 - NLGI 3	lubricantes NLGI 0 - NLGI 3
Anchura del hueco	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Excepción AXDV-A-PEN:

conexión de la entrada del medio = rosca interior M8x1 con conexiones por enchufe premontadas

Montaje / Instalación

El producto se instala en el lugar especificado, teniendo en cuenta las condiciones siguientes.

- En el lugar hay que aclarar todos los requisitos legales y asegurar su cumplimiento.
- Las relaciones con el suelo y el espacio tienen que ser aclaradas antes de montar / instalar el producto con el fin de garantizar a largo plazo un funcionamiento seguro para el personal y el producto. El producto debe ser montado / instalado de manera que se garantice un funcionamiento seguro y continuo.
- El producto debe ser instalado y puesto en funcionamiento por personal especialmente formado para ello.
- El producto ha sido construido para espacios protegidos de la intemperie (estándares de la industria).
- El funcionamiento y almacenamiento en un entorno agresivo, húmedo o al aire libre puede provocar daños por corrosión.

Primera puesta en marcha

- La manguera de suministro de lubricante se debe llenar con lubricante antes de conectar una válvula de salida (Procedimiento de desaireación).
- A continuación, conectar la manguera de suministro en la entrada medio (Nº 3) y el aire de ajuste / válvula distribuidora externa 5/2 en la conexión neumática (Nº 5).
- Accionar la válvula de salida hasta que deje de salir aire por la salida de la tobera (n.º 1).

Funcionamiento

Disparar dosificación:

AXDV A1 - A4: la dosificación puede ser disparada por la válvula de distribución externa 5/2 (no incluida en la entrega).

AXDV A3 - A4 SV: la dosificación se dispara pulsando el disparador de la dosificación (fig. B, n.º 6) en la dirección de la flecha.

AXDV A1 - A2 PN: la dosificación se dispara pulsando el disparador de la dosificación (fig. C, n.º 6) en la dirección de la flecha.

AXDV A3 - A4 HG: la dosificación se dispara pulsando el disparador de la dosificación (fig. D; n.º 6) en la dirección de la flecha.

Cantidad de dosificación:

- El tiempo de ciclo que se puede alcanzar, respectivamente al volumen de dosificación, depende del tiempo de activación, la viscosidad del lubricante, la presión del material y del sistema neumático y de la cantidad de aire.

Embalaje, transporte y almacenaje

El producto se prepara por ABNOX para el transporte hasta el primer lugar de destino. El envase no debe ser sometido a ninguna sobrecarga. El embalaje y su contenido deben ser protegidos de la humedad. Se debe mantener una temperatura de transporte entre - 20°C y + 40°C.

Daños de transporte

Si durante los controles de entrada se descubren daños de transporte, se debe proceder de la siguiente manera:

- Notificar al repartidor (promotor de carga, etc...)
- Registrar el informe de daños
- Informar al proveedor

Almacenamiento

El almacenamiento en ambientes húmedos o agresivos, o al aire libre puede provocar corrosión y otros daños. Se debe mantener una temperatura de almacenamiento entre - 20°C y + 40°C.

Búsqueda de errores, reparación de fallos



ATENCIÓN

La reparación de los fallos que se indican a continuación solo puede ser realizada por personal cualificado.

Fallo	Posible causa	Remedio
La válvula se enciende pero no se libera lubricante	La bomba de suministro no bombea lubricante	Tener en cuenta las instrucciones de uso de la bomba de suministro
Aire en el sistema	Inclusiones de aire en la rosca de grasa	Soltar mangueras de suministro. Desairar el sistema. A continuación, volver a montar las mangueras de suministro
	Inclusiones de aire en las mangueras	
Válvula no hermética	Hermetizaciones defectuosas	Sustituir hermetizaciones
Dosificación irregular	El aire de ajuste se desconecta demasiado pronto	La desconexión se debe realizar solo cuando ya no haya material para expulsar

Formación del personal

Sólo el personal instruido y calificado que ha leído y entendido todos los puntos de las instrucciones, puede trabajar con el producto. Del mismo modo, se deben controlar las condiciones de funcionamiento individuales, así como también los aspectos de seguridad relacionados deben ser conocidos y puestos en práctica. El personal que está siendo instruido sólo puede trabajar bajo la supervisión de personal cualificado en el producto.

Mantenimiento

Estos intervalos de mantenimiento están basados en un solo turno. Dependiendo del sitio de aplicación, medio y con un servicio de varios turnos, el mantenimiento debe ser realizado con más frecuencia.

CUÁNDO	QUÉ	CÓMO	QUIÉN
Semanal	Controlar la válvula de salida por la hermetización	De manera óptica	Profesionales del operador
Semanal	Revisar la hermetización de todos los atornillados y conexiones	De manera óptica	Profesionales del operador
Mensual	Controlar hermetizaciones por daños de desgaste	De manera óptica	Profesionales del operador
Anual	Mantenimiento completo	Desmontar, limpiar y sustituir las hermetizaciones	Profesionales del operador

Servicio al cliente / soporte

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Suiza

Telf. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Poner fuera de servicio

Interrupciones cortas: en las interrupciones cortas (por la noche o en el fin de semana) se debe apagar el producto. No debe haber presión en el sistema. Interrupciones más largas: para una interrupción más prolongada (más de tres días) se deben considerar los siguientes puntos:

- El interruptor principal debe estar apagado
- No debe haber presión en el sistema (control de las pantallas)



ATENCIÓN

Riesgo de accidentes y riesgos ambientales:

La grasa / el aceite en el suelo incrementa el riesgo de accidentes. La grasa / el aceite debe ser desechado de manera profesional según las regulaciones nacionales (residuos especiales).

Dibujos y piezas de repuesto

Accesorios, dibujos, hojas normalizadas, hojas de datos y piezas de repuesto se pueden encontrar en www.abnox.com.



ATENCIÓN

Todos los trabajos en la unidad deben siempre realizarse sólo durante la parada. El sistema neumático e hidráulico debe estar sin presión. El manómetro debe indicar 0 bar.

Puesta fuera de servicio y deshecho

En la puesta fuera de servicio / paro del producto deben tenerse en cuenta los siguientes puntos:

- Apagar el interruptor principal (si lo hay)
- El cable de alimentación se debe desconectar de la red (si lo hay)
- No tiene que haber presión en el sistema.
- El medio debe ser retirado y desechado de manera profesional.



RIESGOS AMBIENTALES

Los diversos materiales / fluidos se deben desechar y manejar de forma profesional según los respectivos reglamentos nacionales. Los lubricantes se clasifican como residuos especiales.

© Derechos de autor del editor

Este documento sólo se puede reproducir, traducir o poner a disposición de terceros con el permiso expreso del editor.

Reventa

Estas instrucciones de uso son parte del producto y se incluyen en la reventa.

Veiligheidsinstructies	48
Gebruik volgens de voorschriften	48
Plichten van de exploitant	48
Fundamentele veiligheidsinstructies	48
Veiligheids- en gevarensymbolen	48
Veiligheidsinstructies voor het gebruik van het product	49
Bijzondere types gevaren	49
Onderhoud, service en herstellen van storingen	49
Garantie en aansprakelijkheid	49
Productbeschrijving	50
Benaming van de weergegeven componenten (Afbeelding A – F)	50
Technische gegevens	51
Montage / Inbouw	51
Eerste inbedrijfstelling	51
Bediening	52
Verpakking, transport en opslag	52
Transportschade	52
Opslag	52
Zoeken naar oorzaken van storingen en storingen oplossen	52
Opleiding van het personeel	53
Onderhoud	53
Klantenservice / Ondersteuning	53
Uitschakeling	53
Tekeningen en onderdelen	53
Buitenbedrijfstelling en verwijdering	54
© Auteursrecht van de samensteller	54
Doorverkoop	54

Veiligheidsinstructies

Gelieve deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen, zodat u leert hoe u dit product op een veilige en rationele manier kunt gebruiken. Bewaar deze handleiding ook, zodat u hem later indien nodig kunt raadplegen. In deze gebruiksaanwijzing vindt u belangrijke voorschriften en advies over de veilige en vakkundige bediening van dit product. Deze voorschriften en dit advies helpen het bedienings- en het onderhoudspersoneel om de gevaren, de kosten voor reparaties en de uitvaltijden zoveel mogelijk te beperken en de betrouwbaarheid en de levensduur van het product te verhogen. Het is daarom belangrijk om dit document te allen tijde beschikbaar te houden voor al wie met het product moet werken.

Gebruik volgens de voorschriften

Het product mag alleen in de daarvoor voorziene gebruiksomstandigheden worden gebruikt. Ieder ander of overschrijdend gebruik wordt beschouwd als een gebruik dat niet aan de voorschriften beantwoordt. Voor schade ten gevolge van dit gebruik kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Gebruik volgens de voorschriften omvat ook:

- het respecteren en naleven van alle instructies en waarschuwingen die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld;
- het uitvoeren van de nodige inspectie- en onderhoudswerken.

Plichten van de exploitant

De medewerker die verantwoordelijk is voor de veiligheid van het product, moet ervoor zorgen dat:

- alleen gekwalificeerd personeel de opdracht krijgt om aan dit product te werken;
- de gebruiksaanwijzing te allen tijde beschikbaar is voor deze personen en dat deze personen ook worden verplicht om alle instructies in de gebruiksaanwijzing nauwgezet na te leven;
- de regels en voorschriften op het vlak van ongevalpreventie die ter plaatse gelden en de instructies in verband met onderhoud- en servicewerken worden nageleefd.

Fundamentele veiligheidsinstructies

Een veilige omgang en een storingvrije bediening van dit product is slechts mogelijk als de volgende voorschriften worden nageleefd:

- Het product mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen waarvoor het bedoeld is.

- Aan het product mogen geen wijzigingen worden doorgevoerd.
- De veilige werking van het product moet te allen tijde worden gewaarborgd. Indien gewenst kunnen wij een opleiding organiseren om uw personeel de vereiste kennis bij te brengen.
- Ontkoppel het product bij alle onderhoudswerkzaamheden van iedere energietoevoer.
- Controleer alle leidingen, slangen en schroefverbindingen regelmatig op zichtbare schade. Schade moet onmiddellijk door gespecialiseerd personeel worden hersteld. Daarbij moeten in ieder geval originele onderdelen worden gebruikt.
- Veiligheidsvoorzieningen mogen pas worden verwijderd nadat het product werd uitgeschakeld en tegen heropstarten werd beveiligd.
- Vóór iedere inbedrijfstelling moeten alle veiligheidsvoorzieningen op een vakkundige manier aangebracht zijn en goed functioneren.
- De exploitant dient de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen.
- De veiligheidsvoorziening en de beschermingsmiddelen moeten regelmatig worden getest.

Veiligheids- en gevarensymbolen



WAARSCHUWING VOOR EEN GEVAARLIJKE PLAATS

Waarschuwingssymbolen zijn informatie over gevaren die verwondingen en/of materiële schade kunnen veroorzaken.



AANWIJZING

Aanwijzingssymbolen duiden op waardevolle informatie en gebruikstips.



KNELGEVAAR

Waarschuwing voor knelgevaar.



MILIEUGEVAAR

Bescherming van het milieu door de vakkundige verwijdering van de verschillende materialen en hun transport naar de plaats waar ze zullen worden verwijderd.

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van het product

Alle onderdelen en systemen werden in overeenstemming met de algemeen erkende veiligheidstechnische regels ontwikkeld en gebouwd. Toch kunnen bij een ondoelmatig gebruik of hantering gevaren voor de gebruiker of voor een derde aan het product of andere voorwerpen ontstaan. Dit product mag dan ook uitsluitend op de volgende voorwaarden worden gebruikt:

- voor de bedoelde doeleinden;
- in een veiligheidstechnisch onberispelijke toestand.

Bijzondere types gevaren

Elektrische energie



ELEKTRISCHE SPANNING

Waarschuwing voor elektrische gevaren, die verwondingen en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

Hydraulische en pneumatische energie



HYDRAULISCHE EN PNEUMATISCHE SYSTEMEN

Waarschuwing voor hydraulische en pneumatische gevaren, die verwondingen en/of materiële schade kunnen veroorzaken.

Gevaren door hydraulische en pneumatische energie

Afhankelijk van de uitvoering werkt het product met een hoge hydraulische en een pneumatische druk (zie technische gegevens). Systeemdelen zoals drukleidingen, kleppen of verbruikers die tijdens herstellingen moeten worden geopend, moeten vooraf drukloos worden gemaakt. Er mag geen restdruk meer aanwezig zijn.

Gevaren ten gevolge van smeermiddelen

De veiligheidsvoorschriften van de smeermiddelenfabrikant en zijn aanwijzingen moeten nauwgezet worden nageleefd. De fabrikant van dit product kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ieder voorval ten gevolge van de niet-naleving van de voorschriften, de aanwijzingen en de aanbevelingen van de smeermiddelenfabrikant.

Onderhoud, service en herstellen van storingen

- De voorgeschreven instel- en onderhoudswerken moeten tijdig volgens het onderhoudsplan worden uitgevoerd.
- Breng het bedieningspersoneel vooraf van instel- en onderhoudswerken op de hoogte.
- De (eventueel aanwezige) hoofdschakelaar moet worden uitgeschakeld.
- Ontkoppel de energietoevoer van het net en beveilig de aansluiting tegen onopzettelijke inbedrijfstelling.
- Pneumatische en/of hydraulische systemen moeten drukloos zijn.
- Controleer of alle schroef- en armatuurverbindingen stevig vastzitten.
- Na afloop van de werken moeten alle veiligheidsvoorzieningen en alle werkingsfuncties worden getest.



OPGELET

Alle werken aan het product mogen in principe alleen worden uitgevoerd als het product uitgeschakeld is.



GEVAAR VOOR HET MILIEU

De verschillende materialen/vloeistoffen moeten vakkundig en afzonderlijk in overeenstemming met de respectievelijke nationale voorschriften worden behandeld en verwijderd.

Garantie en aansprakelijkheid

Er kunnen bij stoffelijke of bij materiële schade geen aanspraken op garantie of aansprakelijkheid worden gemaakt als deze schade aan een of meerdere van de volgende oorzaken toe te schrijven is:

- Gebruik van het product in toepassingen waarvoor het niet bestemd is;
- Uitvoering van werken door niet-gekwalificeerde personen;
- Ondeskundig vervoeren, opslaan, monteren, in bedrijf stellen, bedienen en onderhouden van het product;
- Niet-naleven van de in de gebruiksaanwijzing vermelde instructies in verband met veiligheid, transport, opslag, montage, bediening, inbedrijfstelling, onderhoud en uitrusting van het product;

- Bediening van het product met defecte veiligheidsvoorzieningen of niet volgens de voorschriften aangebrachte of niet goed werkende veiligheids- en beveiligingsvoorzieningen;
- Constructieve wijzigingen aan het product;
- Wijziging van de drukverhoudingen bij de drukbeveiliging en gebruik van het product bij een hogere druk dan de druk waarop het product voorzien is;
- Gebrekkige controle van slijtagegevoelige onderdelen;
- Ondeskundig uitgevoerde herstellingen en gebruik van onderdelen van andere leveranciers.

Productbeschrijving

Doel

Het uitlaatventiel werd ontworpen om niet-abrasieve smeermiddelen volumetrisch te doseren.

Kenmerking

Het uitlaatventiel wordt volgens de typesleutel (afbeelding E) gekenmerkt.

Werkingswijze

Het pneumatische gedeelte van Het uitlaatventiel (afbeelding F) wordt via een externe pneumatische 5/2-wegklep of de gemonteerde handgreep met perslucht gestuurd. Daarbij wordt de dosering in het hydraulische gedeelte geïnitieerd als de doseerklep op een actieve pomp aangesloten is. De doseerduur is afhankelijk van de mediumdruk die werd ingesteld.

Benaming van de weergegeven componenten (Afbeelding A – F)

1	Afvoermedium
2	Aansluitingsblok
3	Toevoermedium
4	Pneumatische aansluitingen
5	Doseermechanisme staaftventiel
6	Doseermechanisme PN-ventiel
7	Bevestigingsbeugel
8	Doseermechanisme handgreep
9	Bevestigingshaak
10	Magneetveldsensor (optioneel)

Technische gegevens

Model	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min. / Max. pneumatische werkdruk (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min. / Max. werkdruk medium (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Aansluiting middelste uitgang (nr. 1)	M5 incl. doseer-naald-adapter	M5 incl. doseer-naald-adapter	G1/8"	G1/8"
Bevestigingsdraad (nr. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Aansluiting middelste ingang (nr. 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Gebruikt medium-specificatie	Smeermiddelen NLGI 0 - NLGI 3	Smeermiddelen NLGI 0 - NLGI 3	Smeermiddelen NLGI 0 - NLGI 3	Smeermiddelen NLGI 0 - NLGI 3
Binnenmaat breedte	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Uitzondering AXDV-A-PEN:

Aansluiting middelste ingang = binnendraad M8x1 met voorgemonteerde connectorverbinding

Montage / Inbouw

Het product moet op de daarvoor voorziene plaats worden opgesteld of ingebouwd met inachtneming van de onderstaande voorschriften.

- Ter plaatse moet de naleving van alle wettelijke bepalingen worden gegarandeerd.
- Voordat het product wordt opgesteld/ingebouwd, moet men een duidelijk zicht hebben op de vloeren de plaatsomstandigheden, zodat een langdurige veilige werking voor personeel en product kan worden gewaarborgd. Het product moet zo worden opgesteld/ingebouwd, dat een veilig en duurzaam gebruik wordt gewaarborgd.
- Het product mag alleen door speciaal daarvoor opgeleide vakmensen worden opgesteld en in bedrijf gesteld.
- Het product werd ontworpen voor gebruik op plaatsen waar het tegen de weersinvloeden beschermt is (industriële standaard).
- Bediening en opslag in een agressieve en te vochtige omgeving of in de open lucht kunnen leiden tot schade ten gevolge van corrosie.

Eerste inbedrijfstelling

- De toevoerslang voor het smeermiddel moet vóór de aansluiting van een uitlaatventiel met smeermiddel worden gevuld (ontluchtingsprocedure).
- Daarna moeten de toevoerslang aan de toevoerzijde van het medium (nr. 3) en de stuur lucht/extern 5/2-wegklep aan de aansluiting van het pneumatische gedeelte (nr. 4) worden aangesloten.
- Bedien de uitlaatventiel totdat er geen lucht ontsnapt bij de doseeruitlaat (nr.1).

Bediening

Dosering in werking stellen:

AXDV A1/A3: De dosering kan door middel van een externe 5/2-wegklep in werking worden gesteld (niet meegeleverd).

AXDV A1/A3 SV: De dosering wordt in werking gesteld wanneer de doseerinitiator (Afbeelding B, nr. 6) in de richting van de pijl wordt ingedrukt.

AXDV A1/A3 PN: De dosering wordt in werking gesteld wanneer de doseerinitiator (Afbeelding C, Nr. 6) in de richting van de pijl wordt ingedrukt.

AXDV A1/A3 HG: De dosering wordt in werking gesteld wanneer de doseerinitiator (Afbeelding D; nr. 6) in de richting van de pijl wordt ingedrukt.

Doseervolume:

- Bereikte frequentie, respectievelijk doseervolume, hangt af van de triggertijd, de viscositeit van de smeerstof, van de materiaal- en pneumatische druk, evenals van het luchtvolume.

Verpakking, transport en opslag

Het product wordt door ABNOX voor het vervoer naar de eerste plaats van bestemming voorbereid. De verpakkingseenheid mag niet worden overbelast. De verpakking en zijn inhoud moeten tegen de invloed van vochtigheid worden beschermt. Het product moet binnen een temperatuurbereik van – 20 °C tot + 40 °C worden vervoerd.

Transportschade

- Wanneer bij ontvangst transportschade wordt vastgesteld, moet de volgende procedure worden gevolgd:
- Besteller op de hoogte brengen (expediteur enz...)
 - Schadeverslag opstellen
 - Leverancier op de hoogte brengen

Opslag

Opslag en tijdelijke opslag van het product in een agressieve, vochtige omgeving of in de open lucht kunnen tot schade ten gevolge van corrosie of andere oorzaken leiden. Het product moet binnen een temperatuurbereik van – 20 °C tot + 40 °C worden opgeslagen.

Zoeken naar oorzaken van storingen en storingen oplossen



OPGELET
Alle hierna beschreven storingen mogen uitsluitend door een getrainde vakman worden opgelost.

Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De klep schakelt, maar er komt geen smeermiddel vrij	De toevoerpomp voert geen smeermiddel aan	Bekijk de gebruiksaanwijzing van de toevoerpomp
Lucht in het systeem	Ingesloten luchtbelln in het vet	Maak de toevoerslang los en ont-lucht het systeem. Monteer daarna de toevoerslang terug
	Ingesloten luchtbelln in de slangen	
Klep lekt	Dichtingen lekken	Vervang de dichtingen
Onregelmatige dosering	De stuur lucht wordt te vroeg omgeschakeld	De omschakeling mag pas gebeu-ren wanneer er geen materiaal meer wordt uitgestoten

Opleiding van het personeel

Alleen opgeleid personeel dat de nodige instructies heeft ontvangen en alle punten van de gebruiksaanwijzing heeft gelezen en begrepen, mag aan het product werken. Daarnaast moeten de afzonderlijke werkingstoestanden worden beheerst en moeten de daarmee samenhangende veiligheidsaspecten bekend zijn en in de praktijk kunnen worden omgezet. Personeel dat de opleiding nog niet heeft gevolgd, mag alleen onder toezicht van gekwalificeerd personeel aan het product werken.

Onderhoud

De onderhoudsintervallen die hieronder worden vermeld, zijn gebaseerd op het gebruik van het product in werkplanning met één ploeg. Afhankelijk van de gebruikstoepassing, het medium of bij gebruik in een werkplanning met meerdere ploegen moet het onderhoud vaker worden uitgevoerd.

WANNEER	WAT	HOE	WIE
Iedere week	Testen uitlaatventiel van de do-seeklep	Optisch	Geschoolde medewerkers van de exploitant
Iedere week	Testen afdichting van alle schroeven armatuurverbindingen	Optisch	Geschoolde medewerkers van de exploitant
Iedere maand	Controle van dichtingen op schade en slijtage	Optisch	Geschoolde medewerkers van de exploitant
Ieder jaar	Volledig onderhoud	Demonteren, reinigen en vervangen van dichtingen	Geschoolde medewerkers van de exploitant



OPGELET

Alle werken aan de installatie mogen in principe alleen worden uitgevoerd wanneer de installatie uitgeschakeld is. Het pneumatische en het hydraulische systeem moeten drukloos zijn en de manometers moeten een waarde van 0 bar aanduiden.

Klantenservice / Ondersteuning

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Schweiz

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Uitschakeling

Kortere onderbrekingen: bij kortstondige onderbrekingen ('s avonds of voor het weekend) moet het product worden uitgeschakeld. Er mag geen druk in het systeem aanwezig zijn.

Langere onderbrekingen: bij een langere onderbreking (meer dan drie dagen) moet op de volgende punten worden gelet:

- de hoofdschakelaar moet worden uitgeschakeld
- er mag geen druk in het systeem aanwezig zijn (controle van de aanduidingen)



OPGELET

Risico op ongevallen en gevaar voor het milieu:

Vet/olie op de vloer verhoogt het risico op ongevallen.

Het vet/de olie moet op een vakkundige en in overeenstemming met de nationale voorschriften worden verwijderd (speciaal afval).

Tekeningen en onderdelen

Toebehoren, tekeningen, maatbladen, gegevensbladen en onderdelen vindt u op www.abnox.com.

Buitenbedrijfstelling en verwijdering

Bij een buitenbedrijfstelling van het product moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

- De (eventueel aanwezige) hoofdschakelaar moet worden uitgeschakeld;
- De (eventueel aanwezige) stekker moet uit het stop-contact worden getrokken;
- Er mag geen druk in het systeem meer aanwezig zijn;
- Het medium moet op een vakkundige manier worden verwijderd.



GEVAAR VOOR HET MILIEU

De verschillende materialen/ vloeistoffen moeten vakkundig en afzonderlijk in overeenstemming met de nationale voorschriften worden gehanteerd en verwijderd. Smeermiddelen worden als speciaal afval beschouwd.

© Auteursrecht van de samensteller

Dit document mag alleen na de uitdrukkelijke toestemming van de samensteller worden verveelvoudigd, vertaald of voor derden toegankelijk gemaakt.

Doorverkoop

Deze gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product en moet bij de doorverkoop van het product worden meegeleverd.

Sikkerhedsanvisninger	56
Tilsigtet brug	56
Ejerens forpligtelser	56
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger	56
Sikkerheds- og advarselssymboler	56
Sikkerhedsanvisning for brug af produktet	57
Særlige advarselstyper	57
Service, vedligeholdelse og rettelser af fejl	57
Garanti og ansvar	57
Produktbeskrivelse	58
Beskrivelse af de viste komponenter (Figur A-F)	58
Tekniske specifikationer	59
Montering / Installation	59
Første opstart	59
Betjening	60
Emballering, transport og opbevaring	60
Transportskader	60
Opbevaring	60
Fejlfinding, udbedring af fejl	60
Uddannelse af personale	61
Vedligeholdelse	61
Kundeservice	61
Driftsnedlukning	61
Tegninger og reservedele	61
Indstilling og bortskaffelse	62
© Copyright	62
Videresalg	62

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne brugervejledning omhyggeligt for at blive fortrolig med, hvordan du på en sikker og fortrolig måde bruger dette produkt. Vær sikker på, at du gemmer denne brugervejledning til fremtidig brug. Denne brugervejledning indeholder vigtige anvisninger og notater til at sikre en korrekt betjening af produktet. Du bør også sikre at drift- og vedligeholdelsespersonalet er bekendte med denne brugervejledning, for på denne måde at minimere udgifter til reparationer og nedetid; dermed øges driftssikkerheden og produktets levetid. Grundet dette, er det vigtigt at alle personer som er involveret i betjening af dette produkt, altid har adgang til denne brugervejledning.

Tilsigtet brug

Produktet må kun bruges til den drift som omtales i denne brugervejledning. Enhver anden brug ses som utilsigtet brug. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som opstår som følge af forkert brug.

Tilsigtet brug omfatter:

- Alle instruktioner og advarsler i denne brugervejledning skal læses og overholdes.
- Overholdelse af inspektioner og vedligeholdelse.

Ejerers forpligtelser

Gennem sikkerhedsforanstaltninger af produktet, sikre at:

- kun kvalificerede medarbejdere håndterer produktet,
- dette personale har denne brugervejledning til rådighed, og at de overholder alle anvisningerne,
- alle gældende lokale regler og regulationer overholdes for at forebygge ulykker, samt at alle inspektioner og vedligeholdelser overholdes.

Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

For at sikre at dette produkt håndteres sikkert og uden problemer, bør følgende overholdes:

- Produktet må ikke misbruges.
- Der må ikke foretages ændringer til produktet.
- At en sikker drift på alle tidspunkter er garanteret. På deres anmodning kan vi gennemføre en uddannelse, så alle medarbejdere har den nødvendige viden for at kunne håndtere dette produkt.
- Sikre at produktet ikke er tilsluttet strømheder før vedligeholdelse.

- Regelmæssigt kontrollere alle ledninger, slanger og beslag for utætheder og synlige skader. Skader skal udbedres med det samme af kvalificeret personale, og om nødvendigt, udskiftes med originale dele.
- Beskyttelsesanordninger må kun fjernes efter produktet er stabiliseret, og inden genstart af produktet.
- Før produktet tages i brug, skal alle sikkerhedsforanstaltninger være testet og i funktionsdygtig stand.
- Det nødvendige beskyttelsesudstyr skal leveres af ejeren.
- Sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelsesudstyr skal jævnligt tjekkes.

Sikkerheds- og advarselssymboler



ADVARSEL: FARE

Advarsel- og informationstavle om farer der kan resultere i personskader og/eller materielle skader.



HENVISNING

Henvissingsymboler giver værdifuld information og anvendelsestips.



KNUSNINGSFARE

Advarsel om knusningsfarer



MILJØRISICI

Beskyttelse af miljøet, ved sikker bortskaffelse og opløsning af forskellige materialer.

Sikkerhedsanvisning for brug af produktet

Alle dele og samlinger er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med anerkendte sikkerhedsregler. Ikke desto mindre kan forkert brug eller håndtering af produktet udsætte brugeren for fare, eller der kan opstå materielle skader på produktet.

Produktet må kun benyttes:

- i henhold til den anviste anvendelse.
- i en sikkerhedsmæssig og upåklagelig stand.

Særlige advarselstyper

Elektrisk energi



ELEKTRISK SPÆNDING

Advarsel om elektriske farer som kan forårsage personskader og/eller materielle skader.

Hydraulisk og pneumatisk energi



HYDRAULISKE OG PNEUMATISKE SYSTEMER

Advarsel om hydrauliske og pneumatiske farer som kan resultere i personskader og/eller materielle skader.

Farer ved hydraulisk og pneumatisk energi

Produktet er udviklet til at arbejde med høje hydrauliske og pneumatiske tryk (se de tekniske data). Alle afsnit hvor der er trykrør og ventiler, skal disse være uden tryk før de åbnes og reparationer udføres. Der må ikke være noget tryk tilbage.

Farer ved smøremidler

Sikkerhedsforanstaltninger og anvisninger fra producenten af smøremidlet skal overholdes. Producenten af dette produkt fralægger sig ethvert ansvar for ulykker og/eller skader som er forårsaget grundet manglende overholdelse af regler, anvisninger og anbefalinger fra producenten af smøremidlet.

Service, vedligeholdelse og rettelser af fejl

- De foreskrevne service og vedligeholdelser skal foretages i henhold til vedligeholdelsesplanen.
- Driftspersonale skal informeres om service- og vedligeholdelsesarbejde.
- Hovedafbryderen er slukket (på forhånd).
- Strømforsyning fra lysnettet skal afbrydes, og der skal sikres mod utilsigtet opstart.
- Pneumatiske og/eller hydrauliske systemer skal være tømt for tryk.
- Kontroller at alle skruer og beslag er tætte.
- Efter arbejdet er udført, skal alle sikkerhedsforanstaltninger og betjeningsfunktioner kontrolleres



FORSIGTIGT

Alt arbejde på produktet må kun udføres når produktet ikke er i brug.



MILJØRISICI

De forskellige materialer/væsker er udviklet til professionelt brug, og skal håndteres og bortskaffes i henhold til reguleringer i de enkelt lande/områder.

Garanti og ansvar

Garanti- og erstatningskrav i forbindelse med personskader og/eller materielle skader, er udelukket hvis der er forårsaget af en eller flere af de følgende årsager:

- Produktet ikke er anvendt som tilsigtet.
- Personalet som håndterer produktet er ikke kvalificeret til dette.
- Forkert transport, opbevaring, montering, igangsættelse, drift og vedligeholdelse af produktet.
- Manglende overholdelse af anvisninger i brugervejledningen angående sikkerhed, transport, opbevaring, installation, drift, igangsættelse, vedligeholdelse og opgradering af produktet.
- Drift af produktet med defekte sikkerhedsanordninger, eller sikkerheds- og beskyttelsesudstyr som ikke er korrekt eller ikke fungerer.
- Konstruktive ændringer af produktet.
- Ændringer i trykforhold i forhold til forskrifterne og hvad er forventet for produktet.
- Utilstrækkelig kontrol af maskindele som udsættes for slidtage.
- Forkert reparation og brug af ukorrekte dele.

Produktbeskrivelse

Anvendelse

Afgangsventilen er udviklet til dosering af ikke-slibende smøremidler.

Identifikation

Afgangsventilen er mærket i henhold til følgende typekode (figur E).

Betjening

Den pneumatiske del af afgangsventilen (figur F), styres via en ekstren pneumatisk 5/2-ventil, eller det fastgjordte trykluftshåndtag. På denne måde blivere doseringen påbegyndt i den hydrauliske del, forudsat at doseringsventilen er tilsluttet en aktiv pumpe. Doseringen er afhængig af det valgte medium-tryk.

Beskrivelse af de viste komponenter (Figur A-F)

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Medium udgang |
| 2 | Tilslutningsblok |
| 3 | Medium indgang |
| 4 | Tilslutninger pneumatik |
| 5 | Doseringsudløser stavventil |
| 6 | Doseringsudløser PN-ventil |
| 7 | Fastgørelsesbøjle |
| 8 | Doseringsudløser håndtag |
| 9 | Fastgørelsesbeslag |
| 10 | Magnetfeltssensor (ekstraudstyr) |

Tekniske specifikationer

Modell	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min. / maks. pneumatisk arbejdstryk (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min. / maks. arbejdstryk medium (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Tilslutning medium udgang (nr. 1)	M5 inkl. dose-rings-adaptor	M5 inkl. dose-rings-adaptor	G1/8"	G1/8"
Monteringsgevind (nr. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	G1/8"	G1/8"
Tilslutning medium indgang (nr. 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Specifikationer for anvendt medium	Smøremidler NLGI 0 - NLGI 3	Smøremidler NLGI 0 - NLGI 3	Smøremidler NLGI 0 - NLGI 3	Smøremidler NLGI 0 - NLGI 3
Indvendig diameter	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Undtagen AXDV-A-PEN:

Tilslutning medium input = indvendigt gevind M8x1 med formonteret stik

Montering / Installation

Produktet er installeret og monteret til at blive brugt i overensstemmelse med nedenstående betingelser.

- Sikre at alle lovmæssige krav og regulationer er overholdt.
- Placering og rum er klargjort til installation/montage af produktet, med henblik på at sikre en sikker og garanteret drift af produktet. Produktet bør anbringes/installeres så en sikker og kontinuerlig drift er sikret.
- Produktet skal installeres og sættes i drift af specialuddannet personale.
- Produktet er udviklet til at blive installeret i lokaler som er beskyttet mod vejret (industristandard).
- Drift og opbevaring i et fugtigt miljø eller udendørs kan medføre korrosionskader.

Første opstart

- Smøremiddel forsyningsslangen skal fyldes op med smøremiddel, før du tilslutter en afgangsventil (blødgøringsprocedure).
- Tilslut derefter forsyningsslangen til medium indgang (nr. 3), og styringsluft/ekstern 5/2-ventilen til en pneumatisk tilslutning (nr. 4).
- Afgangsventilen aktiveres, til der ved doseringsudgangen (nr. 1) ikke længere kommer luft ud.

Betjening

Doseringsudløser:

AXDV A1/A3: Doseringen kan udløses ved hjælp af en ekstern 5/2-ventil (ikke inkluderet).

AXDV A1/A3 SV: Doseringen påbegyndes ved at trykke på doseringsudløseren (Figur B, nr. 6), i pilens retning.

AXDV A1/A3 PN: Doseringen påbegyndes ved at trykke på doseringsudløseren (Figur C, nr. 6), i pilens retning.

AXDV A1/A3 HG: Doseringen påbegyndes ved at trykke på doseringsudløseren (Figur D, nr. 6), i pilens retning.

Doseringsmængde:

- Den opnåelige cyklustid, hhv. doseringsvolumen, afhænger af styretid, smøremidlets viskositet, materiale- og pneumatiktryk samt luftmængde.

Emballering, transport og opbevaring

Produktet bliver klargjort til transport til bestemmelsesstedet af ABNOX. Emballagen må ikke udsættes for overbelastning. Emballagen og dets indhold skal beskyttes mod fugt. Transporttemperaturen på -20°C til $+40^{\circ}\text{C}$ skal overholdes.

Transportskader

Hvi der opdages nogen transportskader ved gennemgang, skal følgende procedure overholdes:

- Anmeld skader (til speditør m.m.)
- En skadesrapport skal skrives
- Informer leverandøren

Opbevaring

Opbevaring i fugtigt miljø eller udendørs kan medføre korrosion og andre skader. Opbevaringstemperaturen på -20°C til $+40^{\circ}\text{C}$ skal overholdes.

Fejlfinding, udbedring af fejl



FORSIGTIGT

De fejl som beskrives nedenfor må kun udføres af uddannede specialister.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Ventilen betjenes, men der kommer ikke noget smøremiddel	Forsyningspumpen pumper ikke noget smøremiddel	Gennemgå brugervejledningen til forsyningspumpen
Luft i systemet	Luftlommer i fedtbeholderslangen	Løsne forsyningsslangen. Udluft systemet. Monter den løsenede forsyningsslange igen.
	Luftlommer i slangen	
Ventil utæt	Pakning defekt	Udskift pakning
Uregelmæssig dosering	Luft tilgås for tidligt.	Omstillingen sker kun hvis der ikke produceres mere materiale.

Uddannelse af personale

Kun uddannet og kvalificeret personale, som har læst og forstået alle instruktioner kan arbejde med produktet. Endvidere skal de være bekendte med alle arbejdsprocedurer og de dertilhørende sikkerhedsforanstaltninger. Praktikanter må kun arbejde med produktet under overvågning af kvalificeret personale.

Vedligeholdelse

Denne vedligeholdelsesplan er baseret på et enkelt skift. Afhængig af anvendelsen, som f.eks. skiftearbejde skal denne vedligeholdelsesplan udføres oftere.

HVORNÅR	HVAD	HVORDAN	HVOR
Ugentlig	Afgangsventil tjekkes for utætheder	visuelt	Professionelle specialister
Ugentlig	Alle skruer, beslag og pakninger for utætheder	visuelt	Professionelle specialister
Månedligt	Skader og slidtage, tjekker for utætheder	visuelt	Professionelle specialister
Årligt	Komplet vedligeholdelse	Demontering, rengøring og udskiftning af pakninger	Professionelle specialister

Kundeservice

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Schweiz

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Driftsnedlukning

Kortere afbrydelser: Ved kortere afbrydelser (om natten eller i weekender), kan produktet slukkes. Der bør dog ikke være noget tryk i systemet.

Længere afbrydelser: Ved længere afbrydelser (ved mere end tre dage), bør følgende punkter overvejes:

- Hovedafbryderen skal slukkes
- Der må ikke være tryk i systemet (kontroller visninger)



FORSIGTIGT

Risiko for uheld og miljøfarer:
Fedt/olie på jorden øger risikoen for ulykker.
Fedt/olie skal være udviklet til professionelt brug, og skal afhændes (farligt affald), i henhold til de nationale lovgivninger og reguleringer.

Tegninger og reservedele

Tilbehør, tegninger, måltegninger, datablade og reservedele kan findes på www.abnox.com.



FORSIGTIGT

Alt arbejde skal udføres når produktet ikke benyttes. Det pneumatiske og hydrauliske tryk skal være trykløst, manometeret skal vise 0 bar.

Indstilling og bortskaffelse

Ved indstilling/bortskaffelse af produktet, skal følgende punkter overholdes:

- Sluk for hovedafbryderen (på forhånd)
- Strømkablet er afbrudt fra lysnettet (på forhånd)
- Der må ikke være tryk i nogen dele af systemet.
- Materialet skal bortskaffes professionelt og i henhold til reguleringerne.



MILJØRISICI

De forskellige materialer/væsker er udviklet til professionelt brug, og skal håndteres og bortskaffes i henhold til reguleringer i de enkelt lande/områder.

© Copyright

Dette dokument må kun gengives, oversættes, eller gøres tilgængelig til tredjepart, efter udtrykkelig tilladelse fra udgiveren.

Videresalg

Denne brugervejledning er en del af produktet og leveres sammen med produktet ved videresalg.

Bezpečnostní pokyny	64
Použití ke stanovenému účelu	64
Povinnosti provozovatele	64
Základní bezpečnostní pokyny	64
Bezpečnostní a výstražné symboly	64
Bezpečnostní pokyny pro používání výrobku	65
Zvláštní druhy nebezpečí	65
Údržba, servis a odstraňování poruch	65
Záruk a ručení	65
Popis výrobku	66
Označení vyobrazených součástí (obr. A – F)	66
Technické údaje	67
Montáž a vestavba	67
První uvedení do provozu	67
Provoz	68
Balení, přeprava a skladování	68
Poškození během přepravy	68
Skladování	68
Hledání chyb, odstraňování poruch	68
Kvalifikace personálu	69
Údržba	69
Zákaznická služba / podpora	69
Vyřazení z provozu	69
Výkresy a náhradní díly	69
Odstavení a likvidace	70
© Autorské právo vydavatele	70
Další prodej	70

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste se seznámili s bezpečným a racionálním provozem tohoto výrobku. Uložte tuto příručku za účelem budoucího použití. Tento návod k obsluze obsahuje důležité předpisy a pokyny pro bezpečný a správný provoz výrobku. Pomáhá také obslužnému a údržbovému personálu předcházet nebezpečím, snížit náklady na opravy, zkrátit prostoje, zvýšit spolehlivost a prodloužit životnost výrobku. Je proto důležité, aby k tomuto dokumentu měla kdykoli přístup každá osoba pověřená prací s výrobkem nebo na něm.

Použití ke stanovenému účelu

Výrobek se smí používat jen v provozních podmínkách, které jsou pro něj předepsány. Jiné použití nebo použití nad tento rámec je považováno za použití v rozporu se stanoveným účelem. Za škody, které vyplnou z použití v rozporu se stanoveným účelem, výrobce neručí. Použití ke stanovenému účelu rovněž zahrnuje:

- Respektování a dodržování všech pokynů a varování v tomto návodu k obsluze.
- Dodržování kontrolních a údržbových prací.

Povinnosti provozovatele

Osoba odpovědná za bezpečnost výrobku musí zajistit, aby:

- prací na výrobku byl pověřován pouze kvalifikovaný personál,
- tyto osoby měly při všech pracích vždy k dispozici návod k obsluze a byly si vědomy své povinnosti ho důsledně dodržovat,
- byly dodržovány pravidla a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, platné na místě používání, jakož i předepsané servisní a údržbové práce.

Základní bezpečnostní pokyny

Pro bezpečné zacházení a bezporuchový provoz tohoto výrobku je třeba dodržovat následující pokyny:

- Výrobek nesmí být použit k jinému než stanovenému účelu.
- Na výrobku nesmí být provedeny žádné změny.
- Vždy musí být zaručen bezpečný provozní stav. Na přání provádíme školení o zařízení, které seznámí váš personál s potřebnými znalostmi.
- Při všech údržbových pracích odpojte výrobek od příslušného přívodu energie.

- Pravidelně kontrolujte všechna vedení, hadice a šroubové spoje s ohledem na netěsnosti a zvenku viditelné závady či poškození. Závady nechte neprodlžené odstranit odborným personálem a případné vadné součásti vyměnit vždy jen za originální náhradní díly.
- Ochranná zařízení se smí odstraňovat jedině po zastavení výrobku a zajištění proti opětovnému spuštění.
- Před každým uvedením výrobku do provozu musí být všechna ochranná zařízení řádně namontovaná a funkční.
- Provozovatel musí poskytnout potřebné osobní ochranné prostředky.
- Bezpečnostní zařízení a ochranné vybavení je třeba pravidelně kontrolovat.

Bezpečnostní a výstražné symboly



VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČNÝM MÍSTEM

Výstražné pokyny jsou informace o nebezpečích, která mohou vést ke zranění osob nebo hmotným škodám.



UPOZORNĚNÍ

Symby upozornění odkazují na cenné informace a tipy pro použití.



NEBEZPEČÍ ZHMOŽDĚNÍ

Varování před nebezpečím zhmždění



OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Ochrana životního prostředí na základě odborné likvidace různých materiálů a jejich odevzdání k likvidaci.

Bezpečnostní pokyny pro používání výrobku

Všechny součásti a konstrukční skupiny jsou vyvinuty a vyrobeny v souladu s uznávanými bezpečnostními technickými pravidly. Přesto mohou při nesprávném použití nebo manipulaci nastávat nebezpečné situace pro uživatele nebo třetí osoby na výrobku nebo jeho součástech.

Výrobek se smí používat jen:

- ke stanovenému účelu.
- v bezpečnostně technicky nezávadném stavu.

Zvláštní druhy nebezpečí

Elektrická energie



ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ

Výstražné upozornění na elektrické nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo hmotným škodám.

Hydraulická a pneumatická energie



HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ SYSTÉMY

Výstražné upozornění na hydraulické a pneumatické nebezpečí, které může vést ke zranění osob nebo hmotným škodám.

Nebezpečí z hydraulické a pneumatické energie

Výrobek pracuje v závislosti na provedení s vysokým hydraulickým a pneumatickým tlakem (viz technické údaje). Otevírané úseky systému, např. tlaková potrubí, ventily nebo spotřebiče musí být před začátkem opravy zbaveny tlaku. Nesmí zde existovat žádný zbytečný tlak.

Nebezpečí z maziv

Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy výrobce maziv a postupovat striktně podle jeho pokynů. Výrobce tohoto produktu odmítá jakoukoli odpovědnost za nehody, k nimž dojde v důsledku nedodržení předpisů, pokynů a doporučení výrobce maziva.

Údržba, servis a odstraňování poruch

- V řádných lhůtách je třeba provádět seřizovací a údržbové práce předepsané podle plánu údržby.
- Před seřizovacími a údržbovými pracemi informujte obsluhující personál.
- Vypněte hlavní vypínač (je-li nainstalován).
- Odpojte přívod energie od sítě a zajistěte proti neúmyslnému uvedení do provozu.
- Pneumatické a hydraulické systémy musí být bez tlaku.
- Zkontrolujte pevné utažení všech šroubových spojů a armatur.
- Po skončení prací musíte přikontrolovat všechna bezpečnostní zařízení a všechny provozní funkce.



POZOR

Veškeré práce na výrobku se smí provádět zásadně jedině v klidovém stavu.



OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S různými materiály a kapalinami je nutné odborně zacházet a řádně a odděleně je likvidovat podle příslušných předpisů platných v dané zemi.

Záruk a ručení

Nároky na záruku a ručení v případě osobních nebo hmotných škod jsou vyloučené, pokud tyto škody vzniknou z jedné nebo více z níže uvedených příčin:

- Použití výrobku v rozporu se stanoveným účelem.
- Provedení prací nequalifikovanými osobami.
- Nesprávná přeprava, skladování, montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba výrobku.
- Nedodržení pokynů v návodu k obsluze ohledně bezpečnosti, přepravy, skladování, montáže, obsluhy, uvedení do provozu, údržby a přípravy výrobku k provozu.
- Provoz výrobku při závadných bezpečnostních zařízeních nebo při nesprávně namontovaných, resp. nefunkčních bezpečnostních nebo ochranných zařízeních.
- Konstrukční změny výrobku.
- Změna tlakových poměrů při zajištění tlaku a použití vyšších tlaků, než jaké jsou pro výrobek předepsány.

- Nedostatečné sledování součástí stroje, které podléhají opotřebení.
- Nesprávné provedení oprav a použití cizích dílů.

Popis výrobku

Účel použití

Vypouštěcí ventil je určený k volumetrickému dávkování neabrazivních maziv.

Označení

Vypouštěcí ventil je označený podle typového klíče (obr. E).

Princip funkce

Pneumatická část vypouštěcího ventilu (obr. F) je pomocí externího pneumatického 5/2cestného ventillového rozvaděče nebo namontované ruční páčky aktivována stlačeným vzduchem. Tím se inicializuje dávkování v hydraulické části, pokud je dávkovací ventil připojený k aktivnímu čerpadlu. Doba dávkování závisí na nastaveném tlaku média.

Označení vyobrazených součástí (obr. A – F)

1	Výstup média
2	Připojovací blok
3	Vstup média
4	Pneumatické přípojky
5	Spouštěč dávkování, tyčový ventil
6	Spouštěč dávkování, PN-ventil
7	Upevňovací třmen
8	Spouštěč dávkování, ruční páčka
9	Upevňovací hák
10	Čidlo magnetického pole (volitelné)

Technické údaje

Model	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min. / max. pneumatický provozní tlak (bar)	5,0 / 7,0	5,0 / 7,0	5,0 / 7,0	5,0 / 7,0
Min. / max. pneumatický provozní tlak (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Přípojka výstupu média (č. 1)	M5 vč. jehlového dávkovacího adaptéru	M5 vč. jehlového dávkovacího adaptéru	G1/8"	G1/8"
Upevňovací závit (Č. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	2 x M4x6	2 x M4x6
Přípojka vstupu média (Č. 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Specifikace použitého média	Maziva NLGI 0 - NLGI 3	Maziva NLGI 0 - NLGI 3	Maziva NLGI 0 - NLGI 3	Maziva NLGI 0 - NLGI 3
Světla šířka	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Kromě AXDV-C-PEN:

přípojka vstupu média = vnitřní závit M8x1 s předem namontovaným konektorem

Montáž a vestavba

Výrobek musí být nainstalován nebo zabudován na předepsaném místě použití s ohledem na níže uvedené podmínky.

- Na pracovišti musí být vyjasněny všechny zákonné předpisy a zajištěno jejich dodržování.
- Před instalací, resp. vestavbou výrobku musí být vyjasněny podmínky na podlaže a prostorové poměry, aby byl zaručen trvale bezpečný provoz pro personál a výrobek. Výrobek musí být nainstalován, resp. zabudován tak, aby byl zaručen bezpečný a trvalý provoz.
- Výrobek smí nainstalovat a uvést do provozu pouze speciálně kvalifikovaní odborní pracovníci.
- Výrobek je zkonstruován pro prostory chráněné proti povětrnostním vlivům (průmyslová norma).
- Provoz nebo skladování v agresivním nebo příliš vlhkém prostředí, popř. venku může vést k poškození korozi.

První uvedení do provozu

- Před připojením vypouštěcího ventilu naplňte mazivem přívodní hadici maziva (odvzdušnění).
- Potom připojte přívodní hadici ke vstupu média (č. 3) a řídicímu vzduchu, resp. externí 5/2cestný ventilo-
vý rozvaděč k pneumatickému systému (č. 4).
- Aktivujte vypouštěcí ventil, aby na dávkovacím výstupu (č. 1) již neunikal žádný vzduch.

Provoz

Spuštění dávkování:

AXDV A1/A3: Dávkování může být spouštěno externím 5/2cestným ventilovým rozvaděčem (není součástí obsahu dodávky).

AXDV A1/A3 SV: Dávkování se spouští stisknutím spouštěče dávkování (obr. B, č. 6) ve směru šipky.

AXDV A1/A3 PN: Dávkování se spouští stisknutím spouštěče dávkování (obr. C, č. 6) ve směru šipky.

AXDV A1/A3 HG: Dávkování se spouští stisknutím spouštěče dávkování (obr. D, č. 6) ve směru šipky.

Dávkovací množství

- Dosažitelná doba taktu, resp. dávkovací objem závisí na době ovládání, viskozitě maziva, tlaku materiálu a pneumatiky a množství vzduchu.

Balení, přeprava a skladování

Výrobek je firmou ABNOX připraven pro přepravu na příslušné první místo určení. Obalová jednotka nesmí být vystavena žádnému přetížení. Obal a jeho obsah musí být chráněny před vlivy vlhkosti. Je třeba dodržovat přepravní teplotu mezi -20 °C a $+40\text{ °C}$.

Poškození během přepravy

Jsou-li při přejímací kontrole zjištěny škody způsobené přepravou, je třeba postupovat takto:

- Informujte doručitele (dopravce apod.).
- Sepište protokol o škodách.
- Informujte dodavatele.

Skladování

Skladování nebo meziskladování v agresivním či vlhkém prostředí, popř. venku může vést ke korozi a dalším škodám. Je třeba dodržovat skladovací teplotu -20 °C až $+40\text{ °C}$.

Hledání chyb, odstraňování poruch



POZOR

Odstraňování všech níže popsanych poruch smí provádět pouze kvalifikovaní odborní pracovníci.

Porucha	Možná příčina	Náprava
Ventil spíná, ale není vytlačeno žádné mazivo	Přívodní čerpadlo nedopravuje žádné mazivo	Postupujte podle návodu k obsluze přívodního čerpadla.
Vzduch v systému	Vzduchové kapsy v zásobníku tuku	Odpojte přívodní hadici. Odvědujte systém. Následně přívodní hadici opět namontujte.
	Vzduchové kapsy v hadicích	
Ventil netěsní	Těsnění závadná	Vyměňte těsnění.
Nepravidelné dávkování	Řídící vzduch se přepíná příliš brzy.	Přepnutí smí proběhnout až poté, což již není vytlačován žádný materiál.

Kvalifikace personálu

Na výrobku a s ním smí pracovat pouze kvalifikovaný a vyškolený personál, který si přečetl a pochopil všechny části návodu k obsluze. Musí rovněž zvládat jednotlivé provozní stavy, znát související bezpečnostní aspekty a umět podle nich postupovat. Zaškolený personál smí pracovat na výrobku nebo s ním jen pod dozorem kvalifikovaného pracovníka.

Údržba

Uvedené intervaly údržby se vztahují k jednosměnnému provozu. V závislosti na oblasti použití, médiu a v případě vícesměnného provozu je nutné provádět údržbu častěji.

KDY	CO	JAK	KDO
Týdně	Zkontrolujte těsnost vypouštěcího ventilu.	Opticky	Odborní pracovníci provozovatele
Týdně	Zkontrolujte těsnost všech šroubových spojí a armatur.	Opticky	Odborní pracovníci provozovatele
Měsíčně	Zkontrolujte těsnění s ohledem na poškození a opotřebení.	Opticky	Odborní pracovníci provozovatele
Ročně	Kompletní údržba	Rozeberte, vyčistěte a vyměňte těsnění.	Odborní pracovníci provozovatele

Zákaznická služba / podpora

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Švýcarsko

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Výřazení z provozu

Krátkodobé odstávky:

Při krátkodobé odstávce (přes noc nebo o víkendu) je nutné vypnout výrobek. V systému nesmí být žádný tlak.

Dlouhodobé odstávky:

Při delším přerušení provozu (déle než na tři dny) musíte postupovat podle následujících pokynů:

- Vypněte hlavní vypínač.
- V systému nesmí být žádný tlak (kontrola ukazatelů).



POZOR

Nebezpečí úrazu a ohrožení životního prostředí:

Tuk nebo olej na podlaze zvyšuje nebezpečí úrazu.

Tuk a olej musíte odborně zlikvidovat podle předpisů platných ve vaší zemi (nebezpečný odpad).

Výkresy a náhradní díly

Příslušenství, výkresy, rozměrové listy, katalogové listy a náhradní díly najdete na webové stránce www.abnox.com.



POZOR

Veškeré práce na zařízení se smí provádět zásadně jedině v klidovém stavu. Pneumatický a hydraulický systém musí být bez tlaku. Manometry musí ukazovat 0 bar.

Odstavení a likvidace

Při vyřazení z provozu, resp. odstavení výrobku musíte postupovat podle následujících pokynů:

- Vypněte hlavní vypínač (je-li nainstalován).
- Odpojte síťovou zástrčku ze sítě (je-li nainstalována).
- V systému nesmí být žádný tlak.
- Musíte vypustit médium a odborně ho zlikvidovat.



OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

S různými materiály a kapalinami je nutné odborně zacházet a řádně a odděleně je odevzdat k likvidaci podle příslušných předpisů platných v dané zemi. Maziva jsou nebezpečný odpad.

© Autorské právo vydavatele

Tento dokument smí být rozmnožován, překládán nebo zpřístupňován třetím osobám pouze s výslovným svolením vydavatele.

Další prodej

Tento návod k obsluze je součástí výrobku a při dalším prodeji patří do obsahu dodávky.

Biztonsági utasítások	72
Rendeltetésszerű használat	72
Az üzemeltető kötelességei	72
Alapvető biztonsági utasítások	72
Biztonsági- és veszélyt jelző szimbólumok	72
A termék használatára vonatkozó biztonsági tudnivalók	73
Különleges veszélyfajták	73
Karbantartás, ápolás és zavarelhárítás	73
Garancia és felelősség	73
Termékleírás	74
Az ábrázolt komponensek megnevezése (A - F képek)	74
Műszaki adatok	75
Szerelés / beszerelés	75
Első üzembe helyezés	75
Üzemelés	76
Csomagolás, szállítás és tárolás	76
Szállítási sérülések	76
Raktározás	76
Hibakeresés, hibaelhárítás	76
A személyzet képzése	77
Karbantartás	77
Vevőszolgálat / Segítség	77
Üzemen kívül helyezés	77
Rajzok és pótalkatrészek	77
Leállítás és ártalmatlanítás	78
© A kiadó szerzői joga	78
Továbbértékesítés	78

Biztonsági utasítások

A kezelési utasítást olvassa el gondosan, hogy a termék biztonságos és racionális üzemeltetését elsajátítsa. Őrizze meg jelen kézikönyvet referencia célokra. A kezelési utasítás fontos előírásokat és útmutatásokat tartalmaz a termék biztonságos és szakszerű üzemeltetésére vonatkozóan. Önnek a kezelő- és karbantartó személyzetet is segítenie kell a veszélyek, javítási költségek és a kieső idők minimalizálása és a termék megbízhatóságának és élettartamának az emelése érdekében. Ezért fontos a jelen dokumentumhoz való mindenkorli hozzáférést biztosítani a termék kezelésével megbízott minden személy számára.

Rendeltetésszerű használat

A terméket csak a számára tervezett üzemi feltételek mellett szabad használni. Ettől eltérő vagy ezen kívül eső használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A nem rendeltetés szerű használatból eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget. A rendeltetés szerű használatához tartozik még:

- Jelen kezelési utasítás valamennyi útmutatásának és figyelmeztetésének a figyelembe vétele és betartása.
- Az ellenőrzési- és karbantartási munkák betartása.

Az üzemeltető kötelességei

A termék biztonságáért felelősnek biztosítani kell, hogy:

- a terméken való munkavégzéssel csak minősített személyzet dolgozzon,
- ezen a személyek számára minden munka alkalmával mindenkor rendelkezésre álljon a kezelési utasítás és kötelesek azt konzekvens módon betartani,
- a használat helyén érvényes balesetvédelmi szabályok és előírások, valamint a karbantartási munkák be legyenek tartva.

Alapvető biztonsági utasítások

Jelen termék biztonságos és zavartmentes üzeme érdekében a következőket kell figyelembe venni:

- A terméket nem szabad eltérő célra használni.
- Az eszközön nem szabad semmit sem megváltoztatni.
- Mindenkor biztosítani kell a biztonságos üzemálapotot. Kívánságra információt tartunk a készülékről, a személyzetük szükséges tudásszintre hozásához.
- Minden karbantartási munkánál válassza le a terméket az összes energiabetáplálásról.

- Minden vezetékét, tömlőt és csavarkötést tömítettség és külsőleg felismerhető sérülések szempontjából rendszeresen ellenőrizze. A sérüléseket a szakszemélyzet folyamatosan szüntesse meg és minden esetben eredeti alkatrészeket használjon.
- A védőberendezéseket csak leállás és az eszköz újbolí indítása elleni biztosítása után szabad eltávolítani.
- Minden üzembe helyezés előtt valamennyi védőberendezést szakszerűen fel kell helyezni és azoknak működképesnek kell lenniük.
- A szükséges egyéni védőfelszereléseket az üzemeltetőnek kell rendelkezésre bocsátania.
- A biztonsági berendezéseket és a védőfelszerelést rendszeresen ellenőrizni.

Biztonsági- és veszélyt jelző szimbólumok



FIGYELMEZTETÉS VESZÉLYES HELYRE

A figyelmeztető jelzések olyan veszélyekről informálnak, melyek testi sérülést és/vagy dologi károkat okozhatnak.



ÚTMUTATÁS

Az útmutató szimbólumok értékes információkat és alkalmazási tippeket adnak.



ZÚZÓDÁSVESZÉLY

Figyelmeztetés zúzódasveszélyre



KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS

A környezet védelme a különböző anyagok szakszerű ártalmatlanítása és megsemmisítése által.

A termék használatára vonatkozó biztonsági tudnivalók

Valamennyi alkatrész és szerkezeti egység az elismert biztonságtechnikai szabályok alapján lett kifejlesztve és megépítve. Ennek ellenére szakszerűtlen használat vagy kezelés esetén a gépen a használat vagy harmadik személyt vagy tárgyi értékeket veszélyeztető veszélyek keletkezhetnek.

A terméket csak:

- rendeltetés szerűen
- biztonságtechnikailag tökéletes állapotban használja.

Különleges veszélyfajták

Elektromos energia



ELEKTROMOS FESZÜLTÉG

A figyelmeztetés elektromos veszélyekre, melyek testi sérülést és/ vagy dologi károkat okozhatnak.

Hidraulikus és pneumatikus energia



HIDRAULIKUS ÉS PNEUMATIKUS ENERGIA

A figyelmeztetés hidraulikus és pneumatikus veszélyekre, melyek testi sérülést és/ vagy dologi károkat okozhatnak.

Hidraulikus és pneumatikus energia általi veszélyek

Az eszköz kivitelől függően nagy hidraulikus és pneumatikus nyomással működik (lásd műszaki adatok). A kinyitandó rendszer-szakaszokat, mint nyomóvezetékeket, szelepeket vagy fogyasztókat a javítás megkezdése előtt nyomásmentesíteni kell. Nem lehet jelen maradvány-nomás.

Veszélyek kenőanyagok által

A kenőanyaggyártó biztonsági előírásait figyelembe kell venni és azok utasításait szigorúan követni kell. Jelen eszköz gyártója minden nemű felelősséget elutasít olyan váratlan eseményekre vonatkozóan, melyek a kenőanyaggyártó előírásainak, utasításainak és ajánlásainak a figyelmen kívül hagyása által következtek be.

Karbantartás, ápolás és zavarelhárítás

- Az előírt beállítási- és karbantartási munkákat a karbantartási tervnek megfelelően határidőben végre kell hajtani.
- Kezelőszemélyzetet a beállítási- és karbantartási munkák előtt értesíteni.
- Főkapcsolót lekapcsolni (ha van).
- Energiabemenetet hálózatról leválasztani és biztosítani véletlen bekapcsolás ellen.
- A pneumatika és/ vagy hidraulikus rendszereknek nyomásmentesnek kell lenni.
- Az összes csavar és szerelvény-összekötés szilárdságát ellenőrizni.
- A munkák befejezése után valamennyi biztonsági berendezést és üzemi funkciót ellenőrizni kell.



VIGYÁZAT

Az eszközön minden munkát alapvetően csak álló helyzetben végezzenek.



KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS

A különféle anyagokat/ folyadékokat szakszerűen valamint elkülönítve a mindenkori országra érvényes előírások szerint kezelni és ártalmatlanítani.

Garancia és felelősség

Garanciális és felelősségbiztosítási igények kizártak azon személyi sérülések vagy dologi károk esetében, melyek a következő okok közül egy vagy több miatt következtek be:

- Az eszköz nem rendeltetés szerű használata.
- Nem szakképzett személyek által végzett munka.
- Az eszköz szakszerűtlen szállítása, raktározása, szerelése, üzembe helyezése, kezelése és karbantartása.
- A kezelési utasításban az eszköz biztonságára, szállítására, szerelésére, kezelésére, üzembe helyezésére, karbantartására és beállítására vonatkozó útmutatások figyelmen kívül hagyása.
- Az eszköz hibás biztonsági berendezésekkel vagy nem megfelelően felszerelt vagy nem működőképes biztonsági- és védőberendezések történő üzemeltetése.
- Az eszköz konstrukciós megváltoztatása.
- Nyomásviszonyok megváltoztatása a nyomásbiztosításnál és az eszköznek a méretezettnél magasabb nyomással való üzemeltetése.

- A kopó gépelemek hiányos ellenőrzése.
- Szakszerűtlenül végzett javítások és idegen alkatrészek használata.

Termékleírás

Felhasználási cél

Az adagolószelep nem csiszoló hatású kenőanyagok volumetrikus-adagolására készült.

Jelölés

Az adagolószelep a típuskulcsnak (E kép) megfelelően van jelölve.

Működésmód

Az adagolószelep pneumatikus részét (F kép) egy külső pneumatikus 5/2-utas szelep vagy a beépített kézi fogantyú vezérli. Ezáltal a hidraulikus részben inicializálja az adagolást, amennyiben a az adagolószelep egy aktív szivattyúra van csatlakoztatva. Az adagolás időtartama a beállított közegnyomástól függ.

Az ábrázolt komponensek megnevezése (A - F képek)

1	Közeg kimenet
2	Csatlakozó blokk
3	Közeg bemenet
4	Pneumatika csatlakozások
5	Adagoláskioldó rúdszelep
6	Adagoláskioldó PN- szelep
7	Rögzítőkengyel
8	Adagoláskioldó kézi fogantyú
9	Rögzítőhorog
10	Mágnesmező érzékelő (opcionális)

Műszaki adatok

Modell	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min./ max. pneumatikus üzemi nyomás (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min. / max. közeg munka-nyomás (bar)	Max. 200	Max. 200	Max. 200	Max. 200
Közeg kimenet csatlakozás (Nr. 1)	M5 adagolótű adapterrel	M5 adagolótű adapterrel	G1/8"	G1/8"
Rögzítőmenet (Nr. 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	2 x M4x6	2 x M4x6
Közeg bemenet csatlakozás (Nr. 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Alkalmazott közeg specifikáció	NLGI 0 - NLGI 3 kenőanyagok	NLGI 0 - NLGI 3 kenőanyagok	NLGI 0 - NLGI 3 kenőanyagok	NLGI 0 - NLGI 3 kenőanyagok
Belső átmérő	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Kivéve AXDV - A - PEN :

Közeg bemenet csatlakozás = M8x1 menet előszerelt csatlakozó

Szerelés / beszerelés

Az eszközt a tervezett alkalmazási helyen a lenti feltételek figyelembe vételével felállítani vagy beépíteni.

- A helyszínen tisztázni kell minden törvényi rendelkezést és biztosítani kell azok betartását.
- A talaj- és hely-viszonyokat a termék felállítása/ beszerelése előtt tisztázni kell, hogy a biztonságos üzem a személyzet és a termék számára hosszútávú biztonsított legyen. A terméket úgy kell felállítani/ beszerelni, hogy biztosított legyen a biztonságos és tartós üzemeltetése.
- A terméket csak speciálisan erre kiképzett szakemberek állíthatják fel és helyezhetik üzembe.
- A termék időjárási hatásoktól védett terekhez készült (ipari szabvány).
- Agresszív, túl nedves környezetben vagy a szabadban való üzemelés vagy tárolás korróziós károkhöz vezethet.

Első üzembe helyezés

- A kenőanyag-bevezető tömlőt egy adagolószelep csatlakoztatása előtt meg kell tölteni kenőanyaggal (légtelenítés).
- Ezt követően a bevezető tömlőt a (Nr. 3) közeg-bementre és a vezérlő levegőt / külső 5/2 utas szelepet a (Nr. 5) pneumatika csatlakozásra csatlakoztatni.
- Az adagolószelepet működtetni kell, míg az adagolókimenetnél (Nr.1) nem lép ki levegő.

Üzemelés

Adagolás kioldása:

AXDV A1/A3: Az adagolás a külső 5/2-utas szeleppel oldható ki (a szállítmánynak nem része).

AXDV A1/A3 / SV: Az adagolás az adagoláskioldó (B kép, Nr. 6) nyíl irányba nyomásával old ki.

AXDV A1/A3/ PN: Az adagolás az adagoláskioldó (C kép, Nr. 6) nyíl irányba nyomásával old ki.

AXDV A1/A3 / HG: Az adagolás az adagoláskioldó (D kép, Nr. 6) nyíl irányba nyomásával old ki.

Adagolási mennyiség:

- Az elérhető adagolásidő, az adagolási térfogatot figyelembe véve, a vezérlési időtől, a kenőanyag viszkozitásától, az anyag- és pneumatikus nyomástól valamint légmennyiségtől függ.

Csomagolás, szállítás és tárolás

A terméket az ABNOX a mindenkor első rendeltetési hely számára készíti elő. A csomagegységet nem szabad kitenni túlterhelésnek. A csomagolást és annak tartalmát meg kell védeni nedvesség ellen. A – 20°C és+ 40°C közötti szállítási hőmérsékletet be kell tartani.

Szállítási sérülések

Ha a beérkezési ellenőrzés során szállítási sérüléseket fedeznek fel, akkor a következő eljárási módot vegyék figyelembe:

- Szállítót értesíteni (szállítmányozó stb.)
- Kárjegyzőkönyvet felvenni
- Szállítót értesíteni

Raktározás

Az agresszív, nedves környezetben vagy a szabadban történő raktározás vagy közbenső tárolás korróziós és egyéb károkat okozhat. A – 20 °C és +40°C közötti tárolási hőmérsékletet be kell tartani.

Hibakeresés, hibaelhárítás



VIGYÁZAT

A következőkben leírt üzemzavarok mindegyikének az elhárítását csak képzett szakembereknek szabad szabad végezni.

Üzemzavar	Lehetséges okok	Megoldás
A szelep kapcsol, azonban nem ad kenőanyagot	A bevezető szivattyú nem szállít kenőanyagot	A bevezető szivattyú használati utasítását figyelembe venni
A rendszer levegős	Levegőbuborékok a zsírban	Bevezető tömlőt oldani. Rendszert légteleníteni. Ezután bevezető tömlőt ismét felszerelni.
	Légbuborékok a tömlőkben	
Szelep tömítetlen	Rossz tömítések	Tömítéseket kicserélni
Rendszertelen adagolás	Vezérlő levegő túl korán átkapcsolva.	Az átkapcsolást csak akkor szabad elvégezni, amikor már nem ad ki anyagot.

A személyzet képzése

A készüléken csak iskolázott és kioktatott személyzet dolgozhat, akik a kezelési utasítás minden pontját elolvasták és megértették. Az egyes üzemmódokat uralniuk, az összefüggő biztonsági aspektusokat ismerniük és alkalmazniuk kell tudni. A betanuló személyzetnek csak képzett személyzet felügyelete mellett szabad dolgozni az eszközön.

Karbantartás

A megadott karbantartási intervallumok egyműszakos üzemelésre vonatkoznak. Az alkalmazási területtől, közegtől és több műszakos üzemeléstől függően a karbantartást gyakrabban el kell végezni.

MIKOR	MIT	HOGYAN	KI
Hetente	Adagolószelepet tömítettség szempontjából megvizsgálni	szemrevételezés	Üzemeltető szakemberei
Hetente	Ellenőrizni az összes csavar- és szelvénykötés tömörségét	szemrevételezés	Üzemeltető szakemberei
Havonta	Tömítések sérüléseit és kopását ellenőrizni	szemrevételezés	Üzemeltető szakemberei
Évente	teljes karbantartás	Szétszedés, tisztítás és tömítések cseréje	Üzemeltető szakemberei



VIGYÁZAT

A berendezésen minden munkát alapvetően csak álló helyzetben végezzenek. A pneumatika és hidraulika rendszernek nyomásmentesnek kell lennie. A nyomásmérőnek bárt kell mutatnia.

Vevőszolgálat / Segítség

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Svájc

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Fax +41 (0) 41 780 44 50
E-Mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Üzemen kívül helyezés

Rövidebb megszakítások: Rövidebb megszakítások esetén (éjszaka vagy hétvégén) az eszközt kapcsolja le. A rendszer nem lehet nyomás alatt.

Hosszabb megszakítások: Hosszabb megszakítások esetében (több, mint három nap) a következő pontokat kell figyelembe venni:

- A főkapcsolót le kell kapcsolni
- A rendszer nem lehet nyomás alatt (kijelzők ellenőrzése)



VIGYÁZAT

Balesetveszély és környezet veszélyeztetése:

A talajra kerülő zsír / olaj megnöveli a balesetveszélyt.

A zsírt / olajat szakszerűen a az országra érvényes előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani (veszélyes hulladék).

Rajzok és pótalkatrészek

Tartozékokat, rajzokat, méretlapokat, adatlapokat és pótalkatrészeket megtalálják: www.abnox.com.

Leállítás és ártalmatlanítás

A termék üzemén kívül helyezésekor / leállításakor a következő pontokat vegye figyelembe:

- Főkapcsolót lekapcsolni (ha van)
- Hálózati dugós csatlakozót hálózatról leválasztani (ha van)
- A rendszer nem lehet nyomás alatt.
- Közeget el kell távolítani és szakszerűen ártalmatlanítani.



KÖRNYEZETI VESZÉLYEZTETÉS

A különféle anyagokat/ folyadékokat szakszerűen valamint elkülönítve a mindenkori országra érvényes előírások szerint kezelni és ártalmatlanítani. A kenőanyagok veszélyes hulladékoknak minősülnek.

© A kiadó szerzői joga

Ez a dokumentum csakis a kiadó kifejezett engedélyével sokszorosítható, fordítható le vagy tehető harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Továbbértékesítés

Ez a kezelési utasítás a termék része és továbbértékesítéskor a szállítmány részét alkotja.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	80	Unieruchomienie i utylizacja	86
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	80	© Prawo autorskie wydawcy	86
Obowiązki użytkownika	80	Odsprzedaż	86
Podstawowe zasady bezpieczeństwa	80		
Symbole bezpieczeństwa i symbole ostrzegawcze	80		
Wskazówki bezpieczeństwa odnośnie do zastosowania produktu	81		
Szczególne rodzaje zagrożeń	81		
Konserwacja, utrzymanie w dobrym stanie i usuwanie usterek	81		
Gwarancja i odpowiedzialność	82		
Opis produktu	82		
Oznakowanie odzwierciedlonych komponentów (rys. A - F)	82		
Dane techniczne	83		
Montaż/ zabudowa	83		
Pierwsze uruchomienie	83		
Eksploatacja	84		
Opakowanie, transport i magazynowanie	84		
Szkody transportowe	84		
Magazynowanie	84		
Wyszukiwanie usterek, usuwanie usterek	84		
Szkolenie personelu	85		
Konserwacja	85		
Obsługa klienta / pomoc techniczna	85		
Wyłączenie z ruchu	85		
Rysunki i części zamienne	85		

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Niniejszą instrukcję obsługi należy starannie przeczytać w celu zapoznania się z bezpieczną i ekonomiczną eksploatacją tego produktu. Proszę zachować niniejszy dokument w celach referencyjnych. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera istotne przepisy i wskazówki dotyczące bezpiecznej i właściwej eksploatacji produktu. Powinna być pomocna personelowi obsługi i personelowi konserwacyjnemu do zminimalizowania zagrożeń, kosztów napraw, czasów przestoju oraz do zwiększenia niezawodności i trwałości użytkowej produktu. Dłatego ważne jest zapewnienie stałego dostępu do tego dokumentu każdej osobie, która została skierowana do obsługi niniejszego produktu.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt wolno stosować tylko w przewidzianych do tego warunkach eksploatacyjnych. Inne jego użycie lub użycie wykraczające poza ten zakres jest niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Przez zastosowanie zgodne z przeznaczeniem należy rozumieć również:

- Stosowanie i przestrzeganie wszystkich wskazówek i ostrzeżeń zawartych w instrukcji obsługi.
- Dotrzymanie terminów prac inspekcyjnych i konserwacyjnych.

Obowiązki użytkownika

Osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo produktu powinna zapewnić, aby:

- praca przy produkcie była zlecona tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach,
- osoby te przy wykonywaniu wszystkich prac miały ciągle do dyspozycji instrukcję obsługi oraz zostały zobowiązane do jej konsekwentnego przestrzegania,
- przestrzegano obowiązujących w miejscu pracy reguł i przepisów oraz dotrzymano terminów prac naprawczych i konserwacyjnych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Dla zapewnienia bezpiecznej obsługi i bezawaryjnej eksploatacji niniejszego produktu należy przestrzegać następujących zasad:

- Produktu nie wolno wykorzystywać w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

- Produktu nie wolno poddawać żadnym zmianom.
- Należy zapewnić w każdej chwili bezpieczną eksploatację. Na życzenie możemy przeprowadzić szkolenie z obsługi urządzenia, w celu zdobycia przez personel odpowiedniej wiedzy.
- Podczas wszystkich prac konserwacyjnych należy odłączyć produkt od wszelkich źródeł energii.
- Należy regularnie kontrolować wszystkie przewody, węże i połączenia śrubowe pod względem niezczelności oraz widocznych z zewnątrz uszkodzeń. Personel specjalistyczny powinien natychmiast usuwać uszkodzenia stosując oryginalne części zamienne.
- Instalacje ochronne można usuwać tylko po zatrzymaniu i zabezpieczeniu produktu przed ponownym uruchomieniem.
- Przed każdym uruchomieniem produktu wszystkie instalacje zabezpieczające muszą być zamocowane prawidłowo i działać poprawnie.
- Wymagane osobiste wyposażenie ochronne dostarcza użytkownik.
- Instalacje bezpieczeństwa i wyposażenie ochronne należy regularnie poddawać kontroli.

Symbole bezpieczeństwa i symbole ostrzegawcze



OSTRZEŻENIE PRZED STREFĄ ZAGROŻENIA

Znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem, które może skutkować obrażeniami ciała i/lub powstaniem szkód materialnych.



WSKAZÓWKA

Symbole informacyjne podają cenne informacje i wskazówki dotyczące zastosowania.



NIEBEZPIECZEŃSTWO ZGNIENIECIA

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zgniecenia



ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Ochrona środowiska naturalnego poprzez odpowiednią utylizację różnych materiałów oraz ich dostarczenie do utylizacji.

Wskazówki bezpieczeństwa odnośnie do zastosowania produktu

Wszystkie części i podzespoły zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z uznanymi zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi urządzeń technicznych. Jednakże w przypadku nieprawidłowego zastosowania lub obsługi produktu może dojść do powstania zagrożeń dla użytkownika lub osób trzecich lub obniżenia wartości rzeczowej produktu.

Produkt można używać jedynie:

- zgodnie z przeznaczeniem.
- w nienagannym stanie bezpieczeństwa technicznego.

Szczegółowe rodzaje zagrożeń

Energia elektryczna



NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE

Komunikaty ostrzegawcze dotyczące zagrożeń elektrycznych, które mogą prowadzić do obrażeń ciała i/lub powstania szkód materialnych.

Energia hydrauliczna i pneumatyczna



SYSTEMY HYDRAULICZNE I PNEUMATYCZNE

Komunikaty ostrzegawcze odnośnie do zagrożeń hydraulicznych i pneumatycznych, które mogą skutkować obrażeniami ciała i/lub powstaniem szkód materialnych.

Zagrożenia na skutek energii hydraulicznej i pneumatycznej

Produkt pracuje, w zależności od wersji, pod wysokim ciśnieniem hydraulicznym i pneumatycznym (patrz dane techniczne). Otwierane części systemowe jak przewody ciśnieniowe, zawory lub urządzenia odbiorcze przed rozpoczęciem naprawy muszą być w stanie beciśnieniowym. Nie może występować ciśnienie resztkowe.

Zagrożenia ze strony środków smarowych

Należy przestrzegać ściśle przepisów bezpieczeństwa producenta smarów oraz jego instrukcji. Producent niniejszej instalacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności za incydenty, do których może dojść na skutek nieprzestrzegania przepisów, instrukcji oraz zaleceń producenta smarów.

Konserwacja, utrzymanie w dobrym stanie i usuwanie usterek

- Zalecane prace regulacyjne i konserwacyjne należy przeprowadzać terminowo, zgodnie z planem konserwacji.
- Przed przystąpieniem do prac nastawczych i konserwacyjnych poinformować personel obsługi.
- Należy odłączyć wyłącznik główny (jeśli występuje).
- Odłączyć doprowadzenie energii i zabezpieczyć przed niezamierzonym uruchomieniem.
- W systemach pneumatycznych i hydraulicznych nie może występować ciśnienie.
- Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i połączenia osprzętu pod względem mocowania.
- Po zakończeniu prac należy sprawdzić wszystkie instalacje bezpieczeństwa oraz wszelkie funkcje eksploatacyjne.



ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Wszystkie prace przy produkcji należy wykonywać tylko po uprzednim jego wyłączeniu.



ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Z materiałami / płynami należy obchodzić się w sposób fachowy oraz utylizować je oddzielnie zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

Gwarancja i odpowiedzialność

W przypadku szkód osobowych lub materialowych wyklucza się roszczenia z tytułu gwarancji lub roszczenia z tytułu odpowiedzialności, jeżeli zostały one spowodowane jednym lub kilkoma działaniami wymienionymi poniżej:

- Zastosowanie produktu niezgodne z przeznaczeniem.
- Prace wykonywane przez osoby niewykwalifikowane.
- Nieprawidłowy transport, magazynowanie, montaż, uruchomienie, obsługa i konserwacja produktu.
- Nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi odnośnie do bezpieczeństwa, transportu, magazynowania, montażu, obsługi, uruchamiania, konserwacji i przeobrażania produktu.
- Użytkowanie produktu przy uszkodzonych instalacjach bezpieczeństwa lub przy niepoprawnie zamontowanych lub niedziałających instalacjach bezpieczeństwa i instalacjach ochronnych.
- Konstrukcyjne zmiany produktu.
- Zmiana zakresów ciśnieniowych przy zabezpieczeniach ciśnieniowych i praca pod ciśnieniem nieprzewidzianym dla tego produktu.
- Niedostateczna kontrola elementów maszyny podlegających zużyciu.
- Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy i zastosowanie części innych producentów.

Opis produktu

Przeznaczenie

Zawór dozujący jest przystosowany do dozowania pojemnościowego nieerozyjnych środków smarowych.

Oznakowanie

Zawór dozujący jest oznakowany zgodnie z kodem typu (rysunek E).

Sposób działania

Pneumatyczna część zaworu dozującego (Rys. F) sterowana jest poprzez zewnętrzny pneumatyczny zawór sterujący suwakowy 5/2 lub dobudowany uchwyt ręczny z powietrzem sprężonym. W ten sposób instaluje się dozowanie w części hydraulicznej, o ile zawór dozujący podłączony jest do pompy aktywnej. Czas dozowania jest zależny od ustawionego ciśnienia medium.

Oznakowanie odzwierciedlonych komponentów (rys. A - F)

- | | |
|----|--|
| 1 | Wyjście medium |
| 2 | Blok przyłączeniowy |
| 3 | Wejście medium |
| 4 | Przyłącza pneumatyczne |
| 5 | Rozdzielacz dozowania zawór iglicowy |
| 6 | Rozdzielacz dozowania zawór PN |
| 7 | Pałak mocujący |
| 8 | Rozdzielacz dozowania uchwyt ręczny |
| 9 | Hak mocujący |
| 10 | Czujnik pola magnetycznego (opcjonalnie) |

Dane techniczne

Model	AXDV-A1 Luer	AXDV-A1 G1/8"	AXDV-A3 G1/8"	AXDV-A3 Luer
Min. / maks. pneumatyczne ciśnienie robocze (bar)	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0	5.0 / 7.0
Min. / maks. ciśnienie robocze medium (bar)	Maks. 200	Maks. 200	Maks. 200	Maks. 200
Przylącze wyjścia medium (nr 1)	M5 wyłącznie z adapterem iglicowym dozowania	M5 wyłącznie z adapterem iglicowym dozowania	G1/8"	G1/8"
Gwint mocujący (nr 2)	3 x M4x6	3 x M4x6	2 x M4x6	2 x M4x6
Przylącze wyjścia medium (nr 3)	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Specyfikacje zastosowanego medium	Środki smarujące NLGI 0 - NLGI 3	Środki smarujące NLGI 0 - NLGI 3	Środki smarujące NLGI 0 - NLGI 3	Środki smarujące NLGI 0 - NLGI 3
Wymiar w świetle	2,2 mm	2,2 mm	4,3 mm	4,3 mm

* Wyjątek AXDV-A-PEN:

przylącze wejścia medium = gwint wewnętrzny M8x1 z fabrycznie zamontowanym złączem wtykowym

Montaż/ zabudowa

Produkt należy ustawić lub wbudować w przewidzianym wcześniej miejscu użytkowania z uwzględnieniem poniższych warunków.

- Na miejscu należy ustalić wszystkie prawne postanowienia i zapewnić ich przestrzeganie.
- Należy ustalić warunki podłożowe i przestrzenne przed ustawieniem/ wbudowaniem produktu, aby zapewnić bezpieczną eksploatację dla personelu i produktu w dłuższym okresie czasu. Produkt należy ustawić/ wbudować w taki sposób, aby zapewnić bezpieczną i długotrwałą eksploatację.
- Produkt może być ustawiany i uruchamiany tylko przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Produkt skonstruowano do pomieszczeń chronionych przed wpływem warunków atmosferycznych (standard przemysłowy).
- Eksploatacja i magazynowanie w agresywnym, zbyt wilgotnym otoczeniu lub na wolnym powietrzu może powodować szkody korozyjne.

Pierwsze uruchomienie

- Wąż doprowadzający ze środkiem smarującym należy napęlić przed podłączeniem zaworu wylotowego (odpowietrzenie).
- Następnie przyłączyć wąż doprowadzający do wejścia medium (nr 3) a powietrze sterujące / zewnętrzny zawór sterujący suwakowy 5/2 do przylączy pneumatycznego (nr 4).
- Aktywować zawór wylotowy, aż na wyjściu dozującym (nr 1) przestanie wychodzić powietrze.

Eksplotacja

Uwalnianie dozowania:

AXDV A1/A3: Dozowanie może być uwolnione poprzez zewnętrzny zawór sterujący suwakowy 5/2 (nie wchodzi w zakres dostawy).

AXDV A1/A3 SV: Dozowanie zostaje uwolnione poprzez naciśnięcie rozdzielacza dozowania (rys. B, nr 6) w kierunku oznaczonym strzałką.

AXDV A1/A3 PN: Dozowanie zostaje uwolnione poprzez naciśnięcie rozdzielacza dozowania (rys. C, nr 6) w kierunku oznaczonym strzałką.

AXDV A1/A3 HG: Dozowanie zostaje uwolnione poprzez naciśnięcie rozdzielacza dozowania (rys. D, nr 6) w kierunku oznaczonym strzałką.

Ilość dozowania:

•Możliwy do osiągnięcia czas taktu, względnie wolumen dozowania zależy od czasu sterowania, lepkości środka smarującego, ciśnienia materiału i ciśnienia pneumatycznego oraz od wielkości przepływu powietrza.

Opakowanie, transport i magazynowanie

Produkt jest produkowany przez ABNOX AG do transportu do odpowiedniego pierwszego miejsca przeznaczenia. Jednostki opakowaniowej nie wolno poddawać dodatkowym obciążeniom. Opakowanie i jego zawartość należy chronić przed wpływem wilgoci. podczas transportu należy przestrzegać zakresu temperatur od - 20°C do + 40°C.

Szkody transportowe

Jeśli podczas kontroli wejściowej zostaną stwierdzone szkody transportowe, należy przestrzegać następującego sposobu postępowania:

- Powiadomić dostawcę (spedytora, itp.)
- Sporządzić protokół szkód
- Poinformować dostawcę

Magazynowanie

Magazynowanie pośrednie w agresywnym, wilgotnym otoczeniu lub na wolnym powietrzu może powodować szkody wywołane korozją i inne szkody. Należy przestrzegać temperatur magazynowania od - 20 °C do +40°C.

Wyszukiwanie usterek, usuwanie usterek



ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Usuwanie wszystkich poniżej opisanych usterek może być wykonywane tylko przez przeszkolonych specjalistów.

Usterka	Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Zawór przełącza, ale środek smarowy nie jest wypychany	Pompa zasilająca nie tłoczy środka smarowego	Postępować zgodnie z instrukcją obsługi pompy zasilającej
Powietrze w systemie	Pęcherzyki powietrzne w pojemniku smaru	Zdjąć wąż zasilający. Odpowietrzyć układ. Następnie zamontować ponownie wąż zasilający.
	Pęcherzyki powietrzne w przewodach	
Zawór nieszczelny	Uszczelki uszkodzone	Wymienić uszczelki
Nieregularne dozowanie	Za wczesne przełączenie powietrza sterującego.	Przełączenie może nastąpić dopiero wtedy, gdy nie jest wypychany żaden materiał.

Szkolenie personelu

Przy produkcji może pracować tylko przeszkolony personel o odpowiednim wykształceniu, który przeczytał i zrozumiał wszystkie punkty instrukcji obsługi. Należy również opanować pojedyncze tryby pracy, jak również poznać i móc zastosować wiążące się z tym aspekty bezpieczeństwa. Personel szkolący się może pracować przy produkcji tylko pod nadzorem personelu wykwalifikowanego.

Konserwacja

Podane cykle konserwacyjne odnoszą się do trybu pracy jednozmianowej. W zależności od zakresu zastosowania, medium i w systemie wielozmianowym konserwację należy przeprowadzać częściej.

KIEDY	CO	JAK	KTO
Co tydzień	Sprawdzić szczelność zaworu wylotowego	Wzrokowo	Personel specjalistyczny administratora
Co tydzień	Sprawdzić wszystkie połączenia śrubowe i osprzętu pod względem szczelności.	Wzrokowo	Personel specjalistyczny administratora
Co miesiąc	Sprawdzić uszczelki pod względem uszkodzeń i zużycia	Wzrokowo	Personel specjalistyczny administratora
Raz w roku	Konserwacja całkowita	Zdjąć, wyczyścić i wymienić uszczelki	Personel specjalistyczny administratora

Obsługa klienta / pomoc techniczna

ABNOX AG

Langackerstrasse 25
CH-6330 Cham
Szwajcaria

Tel. +41 (0) 41 780 44 55
Faks +41 (0) 41 780 44 50
e-mail info@abnox.com
Internet www.abnox.com

Wyłączenie z ruchu

Krótkie przerwy w eksploatacji:

Po krótkotrwałej przerwie (przez noc lub na weekend) produkt należy wyłączyć. W systemie nie może występować ciśnienie.

Dłuższe przerwy w eksploatacji:

Po dłuższej przerwie (po więcej niż trzech dniach) należy przestrzegać następujących punktów:

- Należy wyłączyć wyłącznik główny
- W systemie nie może występować ciśnienie (kontrola wskaźników)



ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Zagrożenie wypadkowe i zagrożenie dla środowiska
Smar / olej na podłogach zwiększa zagrożenie wypadkowe.
Smar/olej należy w odpowiedni sposób poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami (odpady specjalne).

Rysunki i części zamienne

Akcesoria, rysunki, rysunki wymiarowe, arkusze danych i części zamienne znajdują się na www.abnox.com.



ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ

Wszystkie prace przy instalacji należy wykonywać tylko po uprzednim wyłączeniu urządzenia. System pneumatyczny i hydrauliczny musi być w stanie bezciśnieniowym. Manometry muszą wskazywać 0 bar.

Unieruchomienie i utylizacja

W przypadku wyłączenia z ruchu / unieruchomienia produktu należy przestrzegać następujących punktów:

- Wyłącznik główny należy odłączyć (jeśli występuje)
- Wtyczkę sieciową należy odłączyć od sieci (jeśli występuje)
- W systemie nie może występować ciśnienie
- Medium należy usunąć i poddać odpowiednio utylizacji.



ZAGROŻENIE DLA ŚRODOWISKA

Z różnymi materiałami / płynami należy postępować w sposób fachowy oraz oddzielnie poddać utylizacji zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Środki smarowe traktowane są jako odpady specjalne.

© Prawo autorskie wydawcy

Niniejszy dokument może być powielany, tłumaczony lub udostępniany osobom trzecim tylko po udzieleniu wyraźnego zezwolenia przez wydawcę.

Odsprzedaż

Niniejsza Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i wchodzi w zakres dostawy przy odsprzedaży.



For Smooth Operations



Schmiertechnik

Hand-, elektrisch- und pneumatischbetätigte Abschmier- und Abfüllgeräte zum Fördern von Fetten und Ölen.

Lubrication Technology

Manual, electric and pneumatically activated lubricating and decanting equipment for delivering greases and oils.



Dosiertechnik

Dosierventile, Steuerungselemente, werkstückspezifische Applikationen.

Metering Technology

Metering valves, control elements, part-specific applications.




Fettversorgung

Druckluft und Elektro-Fettversorgungssysteme und Pumpen zum Fördern von mittel- bis hochviskosen Schmierstoffen.

Grease Supply

Compressed air and electrical grease supply systems and pumps for supplying moderately to highly viscous lubricants.

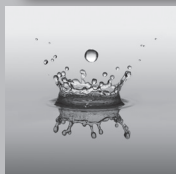


Spanntechnik

Hochdruck Einhand- und Handhebelpressen, Hochdruckventile, pneumatische und elektrische Hochdruckpumpen, Spannsysteme.

Clamping Technology

High pressure one-hand and hand lever pumps, high pressure valves, pneumatic and electrical high pressure pumps, clamping systems.

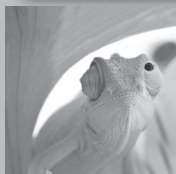

Kundenlösungen

Entwicklung nach Kundenwunsch von Dosier- und Befettungssystemen, von Vorrichtungen und Maschinen zum Spannen und Lösen von Werkzeugen und Werkstücken.

Customised Solutions

Development according to customer requirements for metering and greasing systems, from equipment and machines to clamping and releasing of tools and work pieces.

ABNOX®

Lubrication & Metering Solutions

ABNOX AG - Langackerstrasse 25 - CH-6330 Cham - Tel.: +41 41 780 44 55 - Fax: +41 41 780 44 50 - sales@abnox.com

www.abnox.com